


Sisäänrakennettu uuni
Käyttöopas
Inbyggd ugn
Bruksanvisning

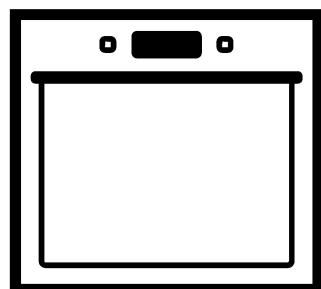

OEN84S60B
OEN84S60W

Lue ensin tämä käyttöopas!



Hyvä asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Blomberg tuotteen. Toivomme, että saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu korkealaatuksella ja nykykäiksellä teknologialla. Lue siis joko käyttöopas ja kaikki liittyvät dokumentit tarkasti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen eteenpäin toiselle, anna mukaan käyttöopas. Noudata kaikkia varoituksia ja tietoja käyttöoppaassa.

Muista, että tämä käyttöopas koskee myös useita muita malleja. Mallien väliset erot on kuvattu tarkkaan oppaassa.

Merkkien selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY



SISÄLLYSLUETTELO

1 Tärkeitä turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita ja varoituksia	4	5 Uunin käyttäminen	19
Yleinen turvallisuus	4	Yleisiä tietoja leivonnasta, paahtamisesta ja grillauksesta.....	19
Sähköturvallisuus.....	4	Sähköuunin käyttäminen.....	19
Tuoteturvallisuus.....	5	Käyttötilat	20
Käyttötarkoitus.....	7	Uunin ohjausyksikön käyttö.....	21
Lasten turvallisuus	7	Ruoanlaittoaikataulukko	25
Vanhan laitteen hävittäminen.....	8	Grillin käyttäminen.....	27
Pakkausmateriaalin hävittäminen.....	8	Grillauksen ruoanlaittoaikataulukko.....	27
2 Yleiset tiedot	9	6 Kunnossapito ja huolto	28
Yleiskatsaus	9	Yleisiä tietoja.....	28
Pakkauksen sisältö	10	Ohjauspaneelin puhdistaminen.....	28
Tekniset tiedot.....	11	Uunin puhdistus	28
3 Asennus	12	Uuninluukun irrottaminen.....	29
Ennen asennusta	12	Luukun sisäläsin irrottaminen.....	30
Asennus ja liitäntä.....	14	Uunin lampun vaihtaminen.....	31
Vanhan laitteen hävittäminen.....	16		
4 Valmistelut	17	7 Vianetsintä	32
Energiansäästövihjeitä.....	17		
Ensimmäinen käyttökerta	17		
Aika-asetus	17		
Tuoteen ensimmäinen puhdistus.....	17		
Ensimmäinen kuumennus	17		

1 Tärkeitä turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita ja varoitukset

Tämä osa sisältää turvaohjeita, joiden avulla suojelet henkilövammojen ja vahinkojen vaaralta. Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti mitätöi takuun.

Yleinen turvallisuus

- Yli 8-vuotiaat lapset ja fysiikaltaan, tuntoaisteltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saavat käyttää tästä laitetta, kun he ovat saaneet ohjauksen tai opastuksen laitteen käytöstä käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitää ei valvota tai jos he eivät ole saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa.
Lapsia tulee valvoa jotta he eivät leikkisiksi laitteen kanssa.
- Jos tuote luovutetaan jonkin toisen henkilökohtaiseen käyttöön tai kierrätystarkoitukseen, tulee

mukana tulleet käyttöohje, tuotekyltit ja muut oleelliset dokumentit luovuttaa mukana.

- Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa ainoastaan valtuuttettu huoltoedustaja. Valmistaja ei otta vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä. Ne aiheuttavat myös takuun raukeamisen. Lue ennen asennusta ohjeet tarkkaan.
- älä käytä laitetta, jos siinä on vika tai näkyviä vaurioita.
- Ohjaa, että tuotteen toimintonapit on kytketty pois jokaisen käytön jälkeen.

Sähköturvallisuus

- Jos tuote vioittuu, sitä ei saisi käyttää ilman Valtuutetun huoltoinsinöörin korjausta. Sähköiskun vaara!
- Liitä tuote vain maadoitettuun lähtöön/linjaan, jossa on "Teknisiset tiedot" jaksossa määritellyt jännite ja suoja. Jätä maadoitusasennus pätevän sähköteknikon tehtäväksi käyttäessäsi tästä laitetta muuntajan kanssa tai ilman. Yrityksemme ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka johtuvat siitä, ettei tuotetta maadoiteta

paikallisten säädöstöjen mukaisesti.

- älä koskaan pese tuotetta valuttamalla vettä sen päälle! Sähköiskun vaara!
- Tuote on poistettava virtalähteestä asennuksen, huollon, puhdistus- ja korjaustoimenpiteiden aikana.
- Jos tuotteen sähköjohto on vahingoittunut, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan valtuutetun henkilön on vaihdettava se, jotta välttetään vaaratekijät.
- Laite on asennettava siten, että se voidaan kytkeä täysin pois verkostosta. Erokuksen on tapahduttava joko päävirtajohdon poistamisella, tai kytkimellä, joka rakennetaan kiinnitettyyn sähköasennukseen, rakennussäädösten mukaisesti.
- Uunin takapinta kuumentuu, kun uunia käytetään. Varmista, että sähköjohto ei kosketa uunin takapintaa, muuten putket voivat vahingoittua.
- älä purista virtakaapelia uuninluukun ja kehikon välillä äläkä reititä sitä kuumien pintojen päälle. Kaapelin eriste voi sulaa ja aiheuttaa oikosulun seurausena tulipalon.
- Kaikki työt sähkölaitteilla ja järjestelmillä on jätettävä

valtuutettujen, ammattitaitoisten henkilöiden tehtäväksi.


- Minkä tahansa vahingon sattuessa sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Voit tehdä tämän kytkemällä kotona sulakkeen pois päältä.
- Varmista, että sulakkeen virta on yhteensopiva tuotteen kanssa.

Tuoteturvallisuus

- **VAROITUS:** Laite ja sen helppopääsyiset osat kuumenevat hyvin kuumiaksi käytön aikana. Kuumennuselementteihin koskemista on välttämästä. Alle 8-vuotiaat lapset on aina pidettävä erossa laitteesta, jollei heitä jatkuvasti valvota.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos harkintakykysi tai koordinaatiokykysi ovat heikentyneet alkoholin, huumeiden ja/tai vahvojen lääkkeiden käytön vuoksi.
- Ole varovainen käyttäessäsi alkoholijuomia ruoanlaitossa. Alkoholi höyrystyy korkeissa lämpötiloissa ja voi aiheuttaa tulipalon, sillä se syttyy tuleen joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä aseta laitteen viereen tulenarkoja materiaaleja, sillä sen sivut kuumenevat käytössä.
- Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisäpuolen

kuumennuselementteihin koskemista on välttäävä.

- Pidä kaikki tuuletusaukot vapaina esteistä.
- Älä kuumenna avaamattomia säilyketölkkejä tai lasipurkkeja uunissa. Purkissa/tölkissä kertyvä paine voi saada sen räjähtämään.
- Älä aseta leivontapeltejä, astioita tai alumiinifoliota suoraan uunin pohjalle. Lämmön kertyminen voi vahingoittaa uunin pohjaa.
- Älä käytä voimakkaasti hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraaputtimia uunin luukun puhdistamisessa, sillä sellaiset välineet voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Älä käytä laitteen puhdistamisessa höyrypuhdistimia, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskun.
- (Vaihtelevat laitemallin mukaan.) Rililan ja pellin asettaminen oikein rililakkannattiin On tärkeää asettaa rililä ja/tai pelti kannattiin oikein. Liu'uta rililä tai pelti kahden kiskon väliin ja varmista, että se on tasapainossa, ennen kuin asetat sillé ruokaa (katso seuraava kuva).

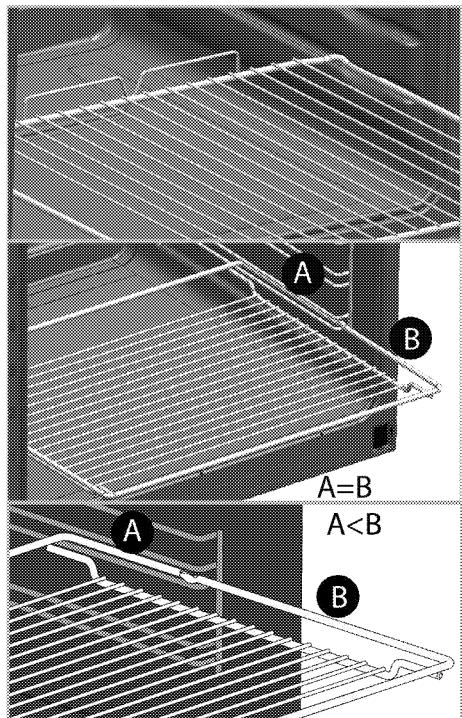

- Älä käytä laitetta, jos etulasiluukku on irrotettu tai se on haljennut.
- Luukun kahva ei ole pyyhkeen kuivausteline. Älä ripusta pyyhkeitä, käsineitä tai vastaavia tekstiilejä kahvan grillitoimintoa käytettäessä ja luukun ollessa avoinna.
- Käytä aina kuumuudenkestäävä uunikintaita, kun asetat annoksia kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois.
- Aseta leivinpaperi astiaan tai uunialustalle (pelti, rililataso jne.), ruoka sen päälle ja aseta kaikki esilämmityyn uuniin. Poista leivinpaperista ylimääräiset,

- astian yli tulevat osat, jotta vältetään riski kosketuksesta uunin kuumennuselementtien kanssa. Älä käytä leivinpaperia uunissa, jonka lämpötila on korkeampi kuin leivinpaperiin merkitty enimmäislämpötila. Älä aseta leivinpaperia suoraan uunin pohjalle.
- **VAROITUS:** Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat lampun, jotta vältetään sähköiskun mahdollisuus.

- Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen estämiseksi.

Tuotteen sähköturvallisuus ja tulipalon esto:

- Varmista, että tulppa istuu pistokkeeseen eikä aiheuta kipinöitä.
- Älä käytä vahingoittuneita tai leikattuja johtoja tai jatkojohtoja paitsi alkuperäistä johtoa.
- Varmista ettei sähkötulpassa ole nestettä tai kosteutta, kun se liitetään laitteeseen.

Käyttötarkoitus

- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaupallinen käyttö ei ole sallittu.
- Tämä laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esim. huoneen lämmittämiseen.

- Laitetta ei saa käyttää lautosten lämmittämiseen grillivastuksen alla, eikä sen kahvoihin saa ripustaa pyyhkeitä, pesuliinoja jne., kuivamaan tai lämpenemään.
- Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä tai käsitellystä.
- Uunia voidaan käyttää sulattamiseen, leivontaan, ruoan paistamiseen ja grillaukseen.

Lasten turvallisuus

- **VAROITUS:** Käytettäväissä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Lapset on pidettävä loitolla laitteesta.
- Pakausmateriaalit voivat olla lapsille vaarallisia. Pidä pakausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Hävitä kaikki pakkauksen osat ympäristöstandardien mukaisesti.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille. Pidä lapset erossa laitteesta sen ollessa käytössä, äläkä anna heidän leikkiä laitteella.
- älä säilytä mitään esineitä lieiden yläpuolella lasten ulottuvilla.
- Kun uunin luukku on auki, älä aseta sille mitään painavia esineitä äläkä anna lasten istua sillä. Liesi voi kaatua tai luukun saranat voivat vahingoittua.

Vanhan laitteen hävittäminen

Sähkö- ja elekrooniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:



Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elekrooniikkaromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elekrooniikkalaitteiden (WEEE) kierrätysmerkki.

Tämä laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuват kierrätettäviksi. Älä hävitä tästä tuotetta normaalilta kotitalousjätteen mukana sen käytöön päätyttyä. Vie se sähkö- ja elekrooniikkaromun

kierrätyspisteesseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lähimmän kierrätyspisteensä sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:


Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elekrooniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakausmateriaalin hävittäminen


- Pakausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille. Säilytä pakausmateriaalit turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Laitteen pakausmateriaalit on valmistettu kierrätetävästä materiaaleista. Hävitä ne oikealla tavalla, ja lajittele ne kierrätsjäteohjeiden mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

2 Yleiset tiedot

Yleiskatsaus

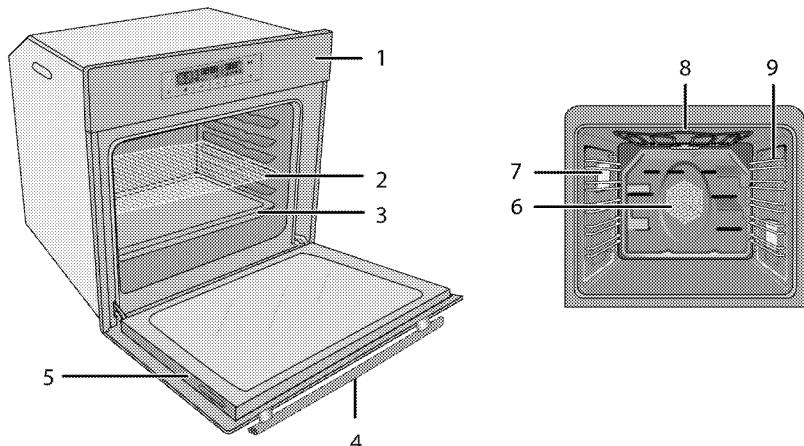

- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| 1 | Ohjauspaneeli | 6 | Puhaltimen moottori (teräslevyn takana) |
| 2 | Ritilätiline | 7 | Valo |
| 3 | Uunipelti | 8 | Ylempi kuumennuselementti |
| 4 | Kahva | 9 | Tasojen asennot |
| 5 | Luukku | | |

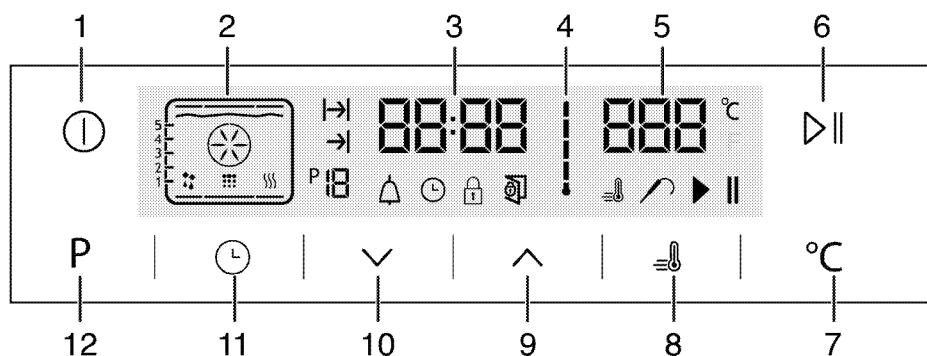


- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | ON/OFF-näppäin | 7 | Lämpötila-asetuksen näppäin |
| 2 | Toimintovalitsin | 8 | Tehostimen symboli (pikainen esilämmitys) |
| 3 | Nykysen ajan osoitinkenttä | 9 | Plus-näppäin |
| 4 | Uunin sisälämpötilan symboli | 10 | Miinus-näppäin |
| 5 | Lämpötilan ilmaisinkenttä | 11 | Säätinäppäin |
| 6 | Käynnistä/lopetta paistaminen -näppäin | 12 | Enteriä toimintanäytö |

Pakkauksen sisältö




Toimitetut lisävarusteet vaihtelevat tuotantomallin mukaan. Kaikissa tässä käyttöoppaassa kuvattuja lisävarusteita ei ehkä ole toimitettu tuotteen mukana.


1. **Käyttöopas**
2. **Syvä uunipelti**
Leivonnaisille, suurille paistelle, mehukkaille ruokalajeille ja rasvan keräykseen grillatessa.

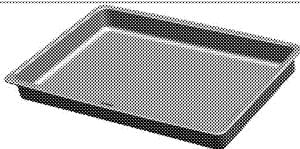

3. **Kakkupelti**
Leivonnaisille kuten piparkakut ja keksit.


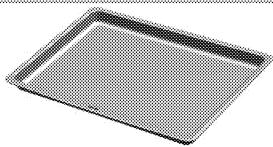


4. **Ritiläteline**
Paahtamiseen ja paisto-, paahto- ja vuokaruokien alustaksi halutulle tasolle.

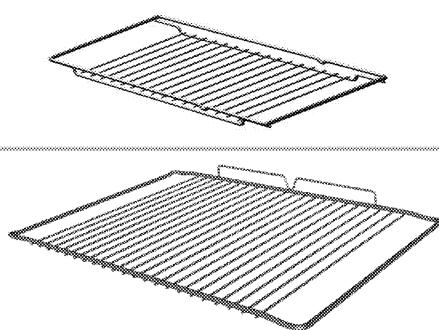

5. **Ritilän ja pellin asettaminen oikein teleskooppikannattimiin**
(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Teleskooppikannattimien avulla peltien ja ritilöiden asettaminen ja poistaminen käy helposti. Kun käytät peltiä ja ritilää teleskooppikannattimissa, varmista, että teleskooppikannattimen takaosan tangot ovat vasten ritilän ja pellin reunoja.

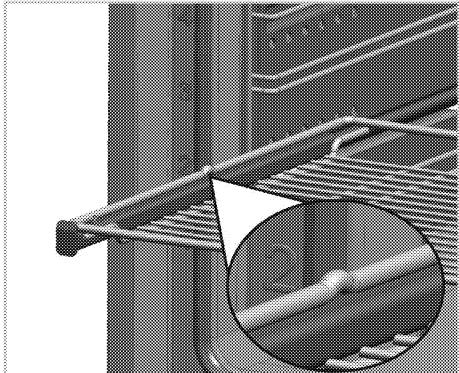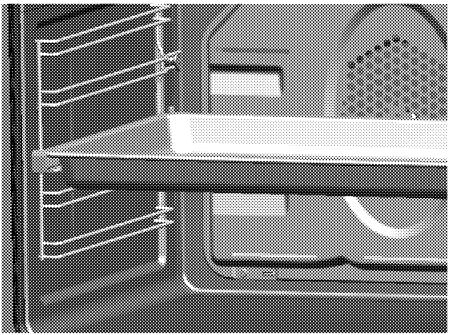



Tekniset tiedot

Jännite/taajuus	220-240 V ~ 50 Hz
Kokonaisvirrankulutus	3.1 kW
Sulake	16 A
Kaapeliteyppi/poikkileikkaus	minH05W-FG 3 x 1.5 mm ²
Ulkomitat (korkeus/leveys/syvyys)	595 mm/594 mm/567 mm
Asennusmitat (korkeus/leveys/syväys)	**590 tai 600 mm/560 mm/min 550 mm
Pääuuni	Monitoimiuni
Sisävalo	15/25 W
Grillin virrankulutus	2.2 kW

Perustiedot: Sähköunien energiakilven tiedot on annettu EN 60350-1 / IEC 60350-1 -standardin mukaisesti. Kyseiset arvot on määritetty vakiokuormalla ala-ylä-kuumennintoiminnolla tai tuuletinavusteisella kuumennustoiminnolla (jos sellainen on).

Energiatehokkuusluokka määritetään seuraavan priorisoinnin mukaan sen mukaan, onko asiaankuuluvia toimintoja olemassa tuotteessa. 1-Kypsennys eco-tuulettimella, 2- Turbo-hitaasti kypsennys, 3- Turbo-kypsennys, 4- Tuuletinavusteinen ala/yläkypsennys, 5- Ylä- ja alakypsennys.

** Katsa Asennus, sivu 12.

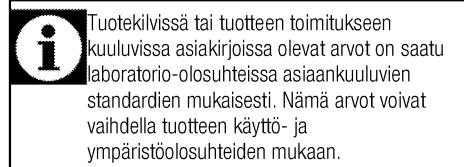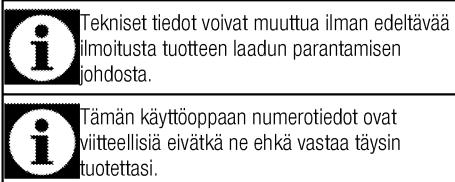

3 Asennus

Pätevän henkilön on asennettava tuote voimassa olevien säädösten mukaisesti. Muuten takuu mitätöityy. Valmistaja ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä. Ne aiheuttavat myös takuan raukeamisen.

 Laitteen sijoituspaikan valmistelu ja sähköasennusten järjestäminen on asiakkaan vastuulla.
VAARA: Laite on asennettava paikallisten kaasu- ja/tai sähkömääräysten mukaisesti.
VAARA: Tarkista silmämääräisesti ennen asennusta onko laitteessa vikoja. Jos on, laitetta ei saa asentaa. Vaurioituneet laitteet aiheuttavat vaaran turvallisuudelle.


Ennen asennusta

Laite on tarkoitettu asennettavaksi kaupallisesti saatavilla oleviin keittiötiloihin. Lieden ja keittion


seinien ja kalusteiden väliin on jätettävä turvaväli. Katso kuva (arvoit millimetreinä).

- Käytettävien pintojen, syntettisten laminaattien ja sideaineiden on oltava kuumuudenkestäviä (vähintään 100 °C).
- Keittion kaapit on asetettava vaakasuoraan ja kiinnitettävä.
- Jos uunin alla on laatikosto, on asennettava hylly uunin ja laatikoston väliin.
- Vähintään kahta ihmistä tarvitaan laitteen kantamiseen.

 Älä asenna liettä jäääkaapin tai pakastimen vierreens. Lieden lämpösäteily johtaa jäähdytyslaitteiden lisääntyneeseen energiankulutukseen.
 Älä käytä luukkua ja/tai kahvaa laitteen nostamiseen tai siirtämiseen.
 Jos laitteessa on kädensijat, työnnä ne takaisin sivuseiniin laitteen siirtämisen jälkeen.

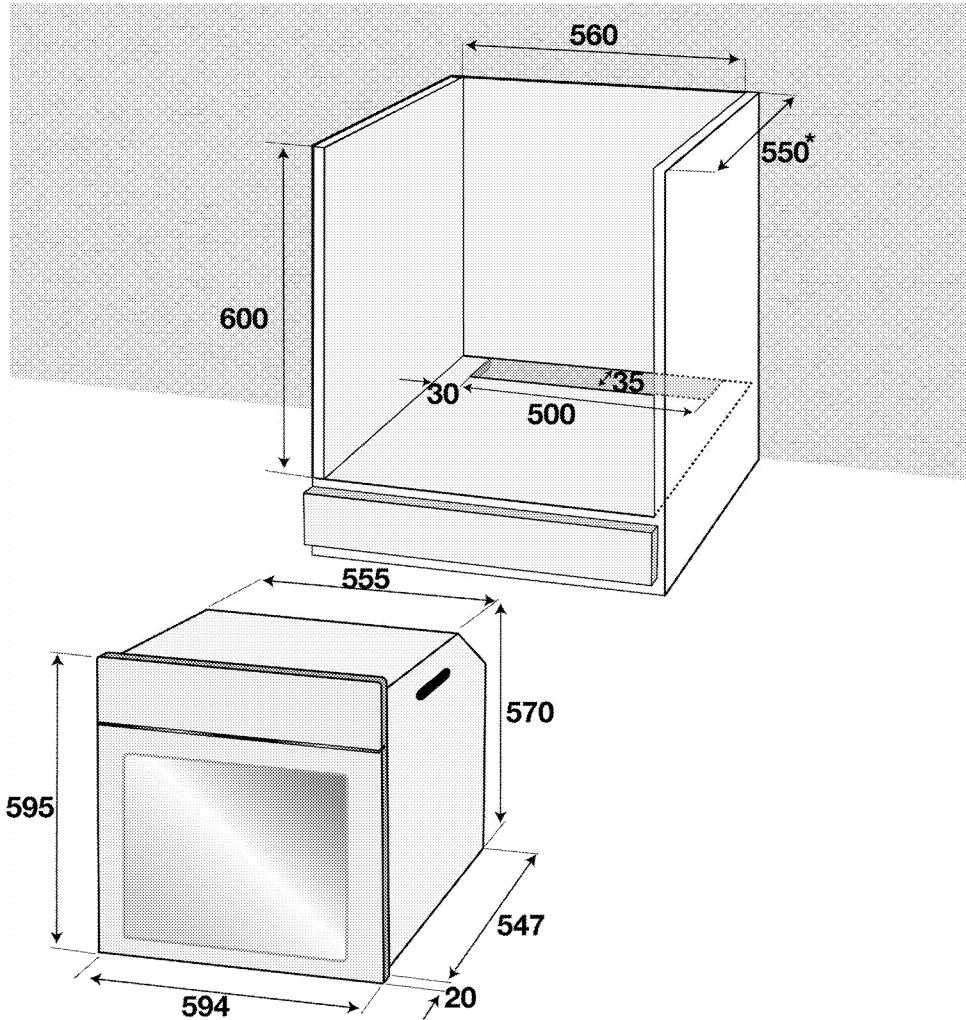

* min

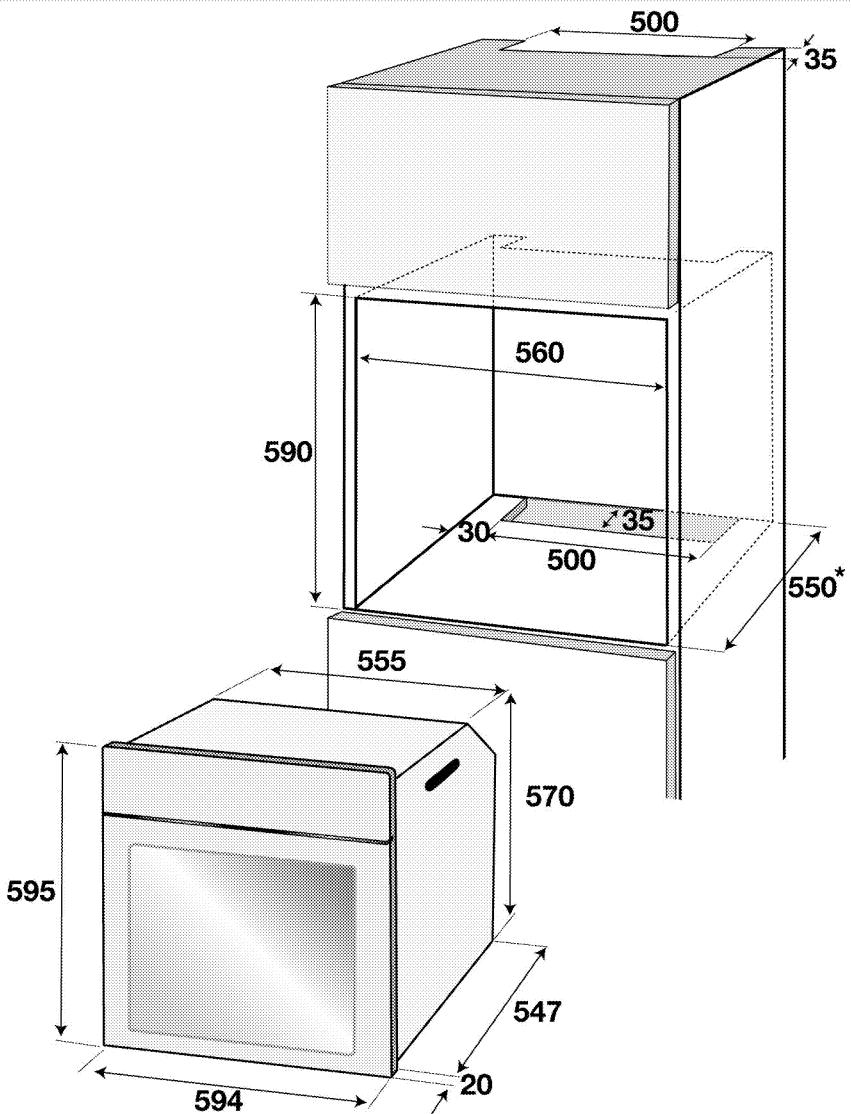

min

Asennus ja liitäntä

- Laitteen saa asentaa ja liittää ainoastaan lakisääteisten asennussääntöjen mukaisesti.

Sähköliitäntä

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een miniatuur stroomonderbreker met voldoende capaciteit zoals vermeld in de tabel "Technische specificaties". Aarding van de installatie

moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien wanneer het product met of zonder transformator wordt gebruikt. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zal ontstaan als gevolg van gebruik van het product zonder een geaarde installatie in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

**VAARA:**

Laitteen saa liittää verkkovirkaan vain valtuutettu ja pätevä henkilö. Tuotteen takuuaika alkaa vasta asianmukaisen asennuksen jälkeen.
Valmistaja ei otta vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä.

**VAARA:**

Sähköjohto ei saa olla kiristyneenä, taitoksilla tai puristuksissa tai joutua kosketuksiin laitteen kuumien pintojen kanssa.
Vaurioituneen sähköjohdon saa vaihtaa vain pätevää sähköasentaja. Sähköiskuvaara, oikosulku tai tulipalo.

- Sähkölaittäntöjen on noudatettava paikallisia säädöksiä.
- Verkkovirran on vastattava laitteen typpikilvessä määritettyjä tietoja. Aava uunin luukku nähdäksesi typpikilven.
- Laitteen virtakaapelin on oltava "Technical specifications" [Tekniset tiedot] -taulukon arvojen mukainen.

**VAARA:**


Ennen kuin aloita mitään sähköasennustyötä, irrota laite verkkovirrasta.
Sähköiskun vaara!

Virtakaapelin liittäminen

Johdotuksia asentaessasi sinun tulee noudattaa kansallisia/paikallisia sähkösäännöksiä ja käyttää asianmukaista pistorasiaa ja pistoketta uunissa. Jos tuotteen tehorajoitukset ovat pistokkeen ja pistorasin rajojen ulkopuolella, tuote tulee liittää verkkovirkaan kiinteällä sähköasennuksella suoraan ilman pistoketta ja pistorasiaa.

1. Jos ei ole mahdollista irrottaa kaikkia napoja virtalähteestä, erotusyksikkö on liitetävä vähintään 3 mm:n kontaktietäisyydellä (sulakkeet, johdon turvakytkimet, koskettimet) kaikkiin napoihin, joiden tulee olla lähellä liettä (mutta ei yläpuolella) IEE-säädösten mukaisesti. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa käyttöongelmiin ja mitätöidä laitteen takuun.

Lisäsuojausta jäännösvirtapiirikatkaisimella suositellaan.

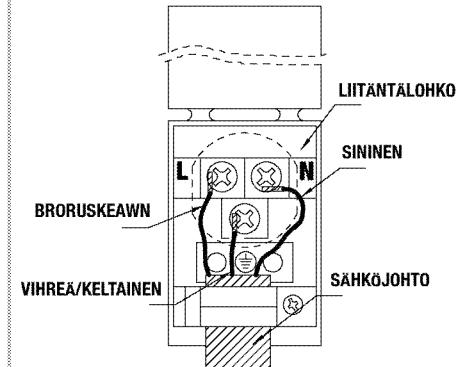
Jos tuotteen mukana on toimitettu virtajohto:

2. Liitä yksivaiheliittännässä johtimet, kuten alla on yksilöity:

- Ruskea/Musta johdin = L (Vaihe)
 - Sininen/Harmaa kaapeli = N (neutraali)
 - Vihreä/keltainen johto = (E) (Maa)
- » tai
- Harmaa/Musta johdin = L (Vaihe)
 - Sininen/Ruskea kaapeli = N (neutraali)
 - Vihreä/keltainen johto = (E) (Maa)


Laitteen asennus

1. Liu'uta uuni kaappiin, kohdistaa ja kiinnitä se varmistaen, että virtakaapeli ei ole vahingoittunut ja/tai puristuksissa.

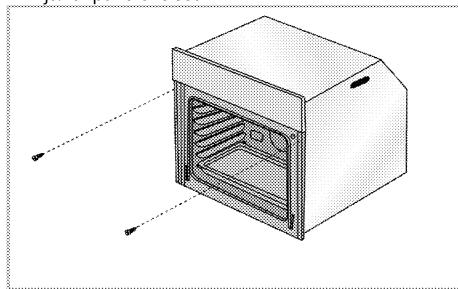

Kiinnitä uuni kahdella ruuvilla kuten kuvassa.

Laitteet, joissa on jäähdytystuuletin (Sitä ei vältämättä löydy tuotteestasi.)

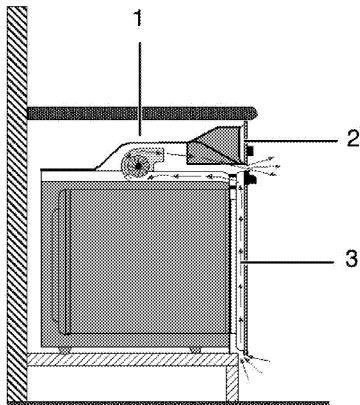

- 1 Jäädytystuuletin
- 2 Ohjauspaneeli
- 3 Luukku

Sisäänrakennettu jäähdytystuuletin jäähdyttää sekä kaapin että laitteen etuosan.



Jäädytin pysyy käynnissä vielä 20-30

minuuttia, kun uuni on sammutettu.
Jos olet kypsentänyt ohjelmoimalla uunin ajastimen, myös jäähdytystuuletin kykkeytyy pois päältä kypsenysajan lopussa yhdessä kaikkien toimintojen kanssa.

Lopullinen tarkistus

1. Tuotteen käyttö...
2. Tarkista toiminnot.

Vanhan laitteen hävittäminen

- Säilytä tuotteen alkuperäinen pakkauslaatikko ja kuljeta se siinä. Noudata laatikossa olevia ohjeita. Jos alkuperäistä pakkauslaatikkoa ei ole, pakkaa tuote kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa hyvin.
- Estääksesi uunin sisällä olevien riltilän ja pellin vahingoittamasta uunin luukkua, aseta pahviliuska oven luukun sisälle peltien kohdalle. Teippaa uunin luukku kiinni sivuseinämäisiin.
- Älä käytä luukkua tai kahvaa tuotteen nostamiseen tai siirtämiseen.



Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle. Siirrä laite pystyasennossa.



Tarkista laitteen ulkoasu mahdollisten kuljetuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden varalta.

4 Valmistelut

Energiansäästövihjeitä


Seuraavien tietojen avulla voit käyttää laitetta taloudellisesti ja säästä energian:

- Käytä tummia väriiliisiä tai lasitettuja ruoanvalmistusvälineitä parantaaksesi uunin lämmön siirtymistä.
- Kun laitat ruokaa, käytä esilämmitystä, jos sitä suosittelaan käyttöoppaassa tai ruokaohjeessa.
- Älä avaa uuninluukkuja usein ruoanlaiton aikana.

- Yritä laittaa uunissa useampi ruokalaji kerrallaan aina, kun mahdollista. Voit kypsentää yhtä aikaa kahta astiaa grilliritilällä.
- Kypsennä useampi annos peräkkäin. Uuni on valmiiksi kuuma.
- Voit säästää energian kytkemällä uunin pois päältä muutama minuutti ennen kypsennysajan loppumista. Älä avaa uuninluukkuja.
- Sulata pakasteannokset ennen niiden valmistusta.

Ensimmäinen käyttökerta

Aika-asetus

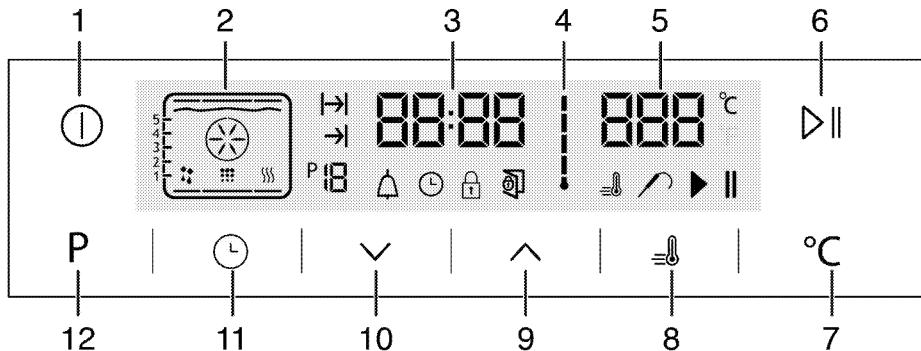

- 1 ON/OFF-näppäin
- 2 Toimintovalitsin
- 3 Nykyisen ajan osoitinkenttä
- 4 Uunin sisälämpötilan symboli
- 5 Lämpötilan ilmaisinkenttä
- 6 Käynnistä/lopetta paistaminen -näppäin
- 7 Lämpötila-asetuksen näppäin
- 8 Tehostimen symboli (piikainen esilämmitys)
- 9 Plus-näppäin
- 10 Miinus-näppäin
- 11 Sääätönäppäin
- 12 Enteriä toimintanäytö

1. Uunin ensimmäisen käytön aikana ☼ -symboli sytyy palamaan, kosketa \wedge / \vee -näppäimiä asettaaksesi tunnit.
2. Vahvista asetus koskettamatta ☼ -symbolia ja vahvista odottamalla 4 sekuntia koskettamatta mitään näppäimiä.

i Jos nykyistä aikaa ei ole asetettu, ajan asetus alkaa lisäämällä/siirtämällä ylösäpin ajasta 12:00. ☼ -symboli aktivoituu osoittamaan, että nykyistä aikaa ei ole asetettu. Se katoaa näkyvistä, kun aika on asetettu.

Tuotteen ensimmäinen puhdistus



Jotkut pesuaineet tai puhdistusmateriaalit voivat vahingoittaa pintoja.
Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai mitään teräviä esineitä.

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit
2. Pyyhi tuotteen pinnat kostealla liinalla tai sienellä ja kuivaa liinalla.

Ensimmäinen kuumennus

Kuumenna liettä noin 30 minuuttia ja sammuta se. Tällöin tuotteen jäämät tai kerrostumat palavat pois ja irtoavat.



VAROITUS

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja! Laite voi olla kuuma ollessaan käytössä. Älä koskaan kosketa kuumia polttimia, uunin sisäosia, lämmityselementtejä jne. Pidä lapset lötöllä niistä.

Käytä aina kuumuudenkestäviä uunikintaita, kun asetat annoksia kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois.

Sähköenergia

1. Ota kaikki leivontapellit ja grilliritilät pois uunistaa.

2. Sulje uunin luukku.
3. Valitse staattinen asento.
4. Valitse grillin korkein teho, katso *Sähköunin käyttäminen*, sivu 19.
5. Käytä uunia noin 30 minuuttia.
6. Sammuta uuni, katso *Sähköunin käyttäminen*, sivu 19

Grilliuuni

1. Ota kaikki leivontapellit ja grilliritilät pois uunista.
2. Sulje uunin luukku.

3. Valitse grillin korkein teho, katso *Grillin käyttäminen*, sivu 27.
4. Käytä uunia noin 30 minuuttia.
5. Sammuta grilli, katso *Grillin käyttäminen*, sivu 27



Savua ja hajua voi esiintyä parin tunnin ajan ensimmäisen käytön aikana. Tämä on aivan normaalialla. Varmista, että huone tuuletetaan hyvin savun ja hajun poistamiseksi. Vältä hengittämästä savua ja savunhajua.

5 Uunin käyttäminen

Yleisiä tietoja leivonnasta, paahtamisesta ja grillauksesta



VAROITUS

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja! Laite voi olla kuuma ollessaan käytössä. Älä koskaan kosketa kuumia polttimia, uunin sisäosia, lämmityselementtejä jne. Pidä lapset loitolla niistä. Käytä aina kuumuudenkestäviä uunikintaita, kun asetat annoksia kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois.



VAARA:

Ole varovainen avatessasi uuninluukun, sillä sieltä saattaa tulla kuumaa höyryä. Poistuva höyry voi aiheuttaa palovammoja käsiliisi, kasvoihisi ja/tai silmiisi.

Leivotavilajeita

- Käytä asianmukaisia peltejä, joissa on tarttumaton pinta tai alumiiniastioita tai lämmönkestäviä silikonvuokia.
- Käytä ritiilällä olevaa tilaa parhaalla mahdollisella tavalla.
- Aseta uunivuoka keskelle ritiilää.
- Valitse oikea hyllysijainti ennen kuin laitat uunin tai grillin päälle. Älä muuta hyllysijaintia, kun uuni on kuuma.
- Pidä uunin luukku suljettuna.

Paahtamisvihjeitä

- Koko broilerin, kalkkun ja paistin päälystämisen kastikkeilla kuten sitruunamehulla ja mustapippurilla ennen kypsennystä parantaa kypsennystehoa.
- Luisen lihan paahtamisen kestää noin 15–30 minuuttia pidempään verrattuna samankokoiseen palaan luutonta lihaa.
- Jokainen lihan paksuuden senttimetri vaatii noin 4–5 minuutin kypsennysajan.
- Anna lihan tasaantua uunissa noin 10 minuuttia paahtoajan jälkeen. Lihaneste jakautuu tasaisemmin eikä valu, kun lihaa leikataan.
- Kala tulee asettaa keski- tai alahyllylle kuumuudenkestävään vuokaan.

Grillausvihjeitä

Liha, kala tai siipikarja ruskistuvat grillattavaessa nopeasti, ne saavat rapean kuoren eivätkä ne kuivu. Litteät kappaleet, lihavartaat ja makkarat sopivat

erityisen hyvin grillattaviksi samoin kuin hyvin vesipitoiset vihannekset kuten tomaatit ja sipulit.

- Asettele grillattavat kappalet hylyyurassa olevalle grilliritiilille tai pellin kanssa käytettävälle grilliritiilille niin, että käytetty tila ei ylitä lämmittimen kokoa.
- Siirrä grilliritiilä tai pellin kanssa käytettävä ritiilä halutulle tasolle uuniin. Jos grillaat ritiilillä, aseta uunipelti alempalle tasolle keräämään rasva. Kaada rasvankeräyspellille hieman vettä puhdistuksen helpottamiseksi.



Grillaukseen sopimattomat ruoat aiheuttavat palovaaran. Grillaa vain korkeaan grillauslämpötilaan sopivia elintarvikkeita.

Älä sijoita ruoakaa liian kauas grillin takaosaan. Tämä on kuumin alue ja rasvainen ruoka voi sytyy tuleen.


Sähköuunin käyttäminen

Sähköuunin kytkeyminen pois päältä

On tärkeää asettaa grilliritiilä ritiilätelineeseen oikein. Grilliritiilä on asetettava ritiilätelineiden väliin, kuten kuvassa.

Älä anna grilliritiilän olla vasten uunin takaseinää. Siirrä grilliritiilää teliseen etuosaa kohti ja aseta paikoilleen luukun avulla saavuttaaksesi hyvän grillaustehon.

(Vaihtelevat laitemallin mukaan.)

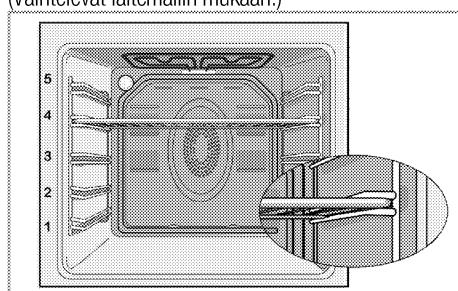

Käyttötilat

Tässä esitettyjen käyttötilojen järjestys voi poiketa laitteesi järjestelyistä.


1. Ylä- ja alalämpö



Ruoka kypsentetään samanaikaisesti ylhäältä ja alhaalta. Sopii esimerkiksi kakuille, pikkuleiville tai kakuille ja pataruolleille leivontavuoissa. Paista vain yhdellä tasolla.


Sopiva peltitaso näkyy näytöllä.

2. Tuuletin tuettu ylä/alalämmöllä

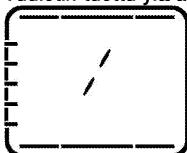

Ala- ja ylävastusten kuumentama kuuma ilma jakautuu tasaisesti uunin sisällä nopeasti tuulettimen avulla. Paista yhdellä tasolla.

3. Tuuletinkuumennus

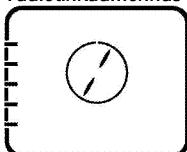


Takakuumentimen kuumentama kuuma ilma jakautuu tasaisesti uunin sisällä nopeasti tuulettimen avulla.

Se soveltuu ruoanlaittamiseen eri tasoilla, eikä esikuumennusta tarvita useimmissa tapauksissa. Soveltuu paistamiseen useilla tasoilla.




Kun uuninluukku avataan, tuulettimen moottori pysähtyy, jotta kuuma ilma pysyy sisäpuolella.

4. "3D"-toiminto

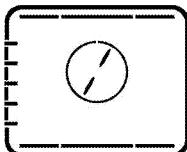


Ylälämpö, alalämpö ja tuuletinavusteinen kuumennus ovat päällä. Ruoka kypsennetään tasaisesti ja nopeasti joka puolelta. Paista vain yhdellä tasolla.

5. Pizza-toiminto

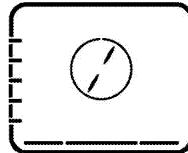

Alalämpö ja tuuletinavusteinen kuumennus ovat päällä. Sopii pizzan paistoon.


6. Full grill+Fan (Täysi grilli + tuuletin)

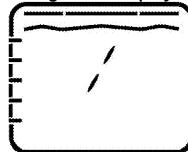

Täyden grillin kuumentama kuuma ilma jakautuu uunin sisällä hyvin nopeasti tuulettimen avulla. Sopii suurten lihamäärien grillaukseen.

- Aseta suuret tai keskikokoiset annokset oikealle peltitasolle grillivastuksen alle grillaamista varten.
- Aseta lämpötila maksimitasolle.
- Käännä valmistettava annos grillausajan puolella välissä.


7. Täysi grilli

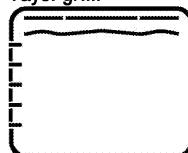

Suuri grilli uunin katossa on käytössä. Sopii suurten lihamäärien grillaukseen.


- Aseta suuret tai keskikokoiset annokset oikealle peltitasolle grillivastuksen alle grillaamista varten.
- Aseta lämpötila maksimitasolle.
- Käännä valmistettava annos grillausajan puolella välissä.

8. Grilli

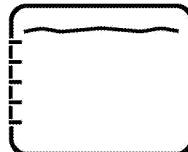

Pieni grilli uunin katossa on käytössä. Sopii grillattaville ja paahdettaville ruokalajeille.

- Aseta pienet tai keskikokoiset annokset oikealle peltitasolle grillikuumentimen alle grillaamista varten.
- Aseta lämpötila maksimitasolle.


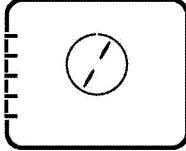
- Käännä valmistettava annos grillausajan puolella välissä.
9. Eco Fan -kuumennus
- 
- Virran säästämiseksi voit käyttää tästä toimintoa ruoanlaitossa, jossa käyttäisit tuuletinkuumennusta 160-220°C lämpötilassa. Ruoanlaittoaika kuitenkin pitenee hieman. Kypsennysajat suhteessa tähän toimintoon on osoitettu **Eco Fan -kuumennus** -taulukossa.

10. Alakuumennus




Vain alakuumennus on käytössä. Sopiva pizzalle ja ruokalajin lopuksi pohjasta ruskistamiseen.

11. Lämpimänä pito

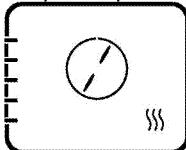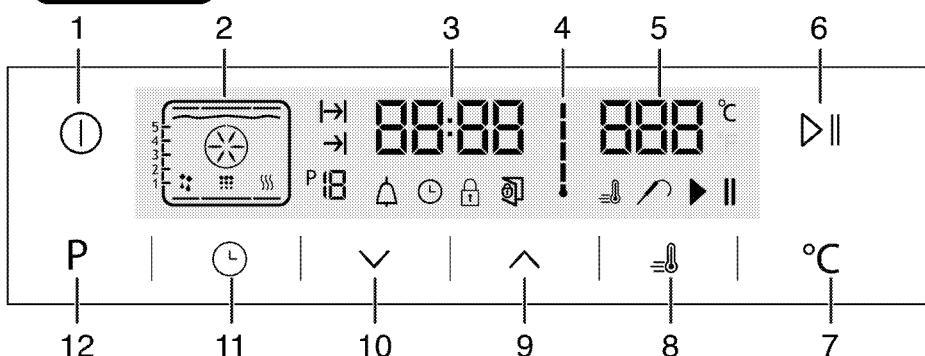Tätä toimintoa käytetään pitkäkestoiseen ruoan tarjoiluvalmiina pitämiseen.


12. Toimi tuuletintoiminnon kanssa

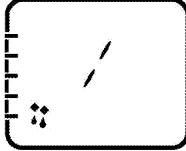

Unua ei ole kuumennettu. Vain tuuletin (takaseinässä) on käytössä. Sopii pakastetun rukeisen ruoan hitaaseen sulattamiseen huoneenlämpöön ja kypsennetyn ruoan jäähdyttämiseen.

13. Helpo höyrypuhdistus

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

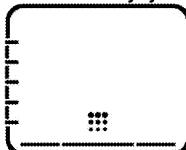

Tämän toiminnon avulla lika (joka ei ole pinttynyt) voidaan pehmittää ja puhdistaa helposti. Katso osio "Puhdistus - helpo höyrypuhdistus" helpoaa höyrypuhdistusta varten.

Uunin ohjausyksikön käyttö


 : Paistoajan symboli
 : Paistoajan päättymisen symboli
 : Toimintonumero



- : Hälytyssymboli
- : Kellosymboli
- : Näppäinlukon symboli
- : Luukku auki -kuvaake
- : Tehostimen symboli (pikainen esilämmitys)
- : Lihan tarkkailukuvake
- : Ruoanlaiton taukokuvake
- : Ruoanlaiton aloituskuvaake

Toimintotaulukko:

Toimintotaulukko näyttää toiminnot, joita voidaan käyttää uunissa ja niitä vastaavat maksimi- ja minimilämpötilat.

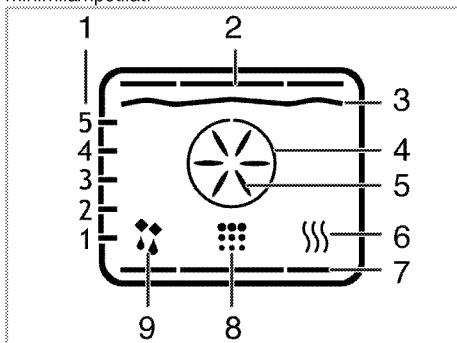

- 1 Tasojen asennot
- 2 Yläkuumennin
- 3 Grillivastus
- 4 Tehostuskuumennin
- 5 Tehostustuuletin
- 6 Lämpimänä pito
- 7 Alaosan lämmitin
- 8 Puhdistusasento
- 9 Käyttö tuuletinasennossa




Pizza-toiminto	210	40-280
Tuuletinavusteinen suuri grilli	200	40-280
Täysi grilli	280	40-280
Matala grilli	280	40-280
Eco Fan -kuumennus	180	160-220
Alakuumennus	180	40-220
Lämpimänä pito	60	40-100

	Säädetettävä enimmäiskypsennysaika lukuun ottamatta lämpimänä pitämistä, on turvallisuussystä rajoitettu 6 tuntiin. Ohjelma perutaan virtakatkokseen ilmetessä. Uuni on tällöin ohjelmoitava uudelleen.
	Kun teet säätöjä, vastaavat symbolit kelossa vilkuvat.
	Nykyistä aikaa ei voi asettaa, kun jokin uunin toiminnoista on käytössä, tai jos uunille on tehty puoli- tai täysautomaattinen ohjelointi.
	Vaikka uuni ei olisi päällä, uunin valo syttyy, kun uuninluukku avataan.

Uunin käyttäminen

1. Kosketa ① -näppäintä yli 2 sekunnin ajan käynnistääksesi uunin.
- » Ensimmäinen toiminto tulee näkyviin näyttöön, kun uuni kytkeytään päälle. Kun näyttö on tässä tilassa, kypsennysaika, kypsennyskäynnistysaika ja Tehostin (pikakuumennus) -toiminto voidaan asettaa.



Manuaalinen ruoanlaitto valitsemalla lämpötila ja toimintotila

Voit laittaa ruoaa valitsemalla ruokalajille sopivan lämpötilan ja toiminnon, ja valvomalla valmistemistä manuaalisesti asettamatta ruoanlaittoaikeaa.

1. Ensimmäinen toiminto tulee näkyviin näyttöön, kun uuni kytkeytään päälle koskettamalla ① - painiketta.
2. Valitse toiminto koskettamalla \wedge/\vee -näppäimiä.
3. Jos haluat muuttaa toiminnolle suositeltua lämpötilaa, ota lämpötilakenttä käyttöön koskettamalla $^{\circ}\text{C}$ -painiketta.
» $^{\circ}\text{C}$ -symboli vilkkuu.
4. Aseta haluttu lämpötila koskettamalla \wedge/\vee -näppäimiä.

Toimintotaulukko	Suositeltu lämpötila ($^{\circ}\text{C}$)	Lämpötila-alue ($^{\circ}\text{C}$)
Ylä- ja alalämpö	200	40-280
Tuuletin tuettu ylä-/alalämmöillä	175	40-280
Tuuletinavusteinen kypsennys	180	40-280
"3D"-toiminto	205	40-280

5. Vahvista lämpötila-asetus koskettamalla °C - näppäintä.
 6. Aseta kypsennettävä annos uuniin.
 7. Aloita kypsenmys koskettamalla ► || -näppäintä, jos lämpötila ja toiminto ovat oikeat. ► -symboli tulee näkyviin näyttöön.
» Uuni on heti käytövalmiina halutussa toiminnossa ja sisälämpötila nostetaan asetettuun lämpötilaan. Jokainen sisälämpötilan astealue syttyy palamaan vuorotellen, kun sisälämpötila saavuttaa asetuslämpötilan. Aktiiviset lämmitysvastukset ja uunipellin suosittujainti tulevat näkyviin Toimintonäyttöön.
 8. Uuni ei kytkeydy automaatisesti pois päältä, koska ruokaa laitetaan manuaalisesti ruoanlaittoikaa asettamasta. Voit päättää ruoanlaittona koskettamalla kerran uudelleen ► || -näppäintä.
» Uuni päättää ruoanvalmistuksen ja || -symboli tulee näkyviin näytöllä.
 9. Kosketa ①-painiketta noin 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi uunin.
- Ruoanlaitto määrittämällä ruoanlaittoaika:**
Voit varmistaa, että uuni kytkeytyy pois päältä valitsemalla ruokalajille sopivan lämpötilan ja toiminnon ja asettamalla ruoanlaittoajan tai valvomalla valmistumista manuaalisesti asettamatta ruoanlaittoikaa.
1. Ensimmäinen toiminto tulee näkyviin näyttöön, kun uuni kytketään päälle koskettamalla ① - painiketta.
 2. Valitse toiminto koskettamalla ~~~ -näppäimiä.
 3. Jos haluat muuttaa toiminnolle suositeltua lämpötilaa, ota lämpötilakenttä käyttöön koskettamalla °C -painiketta.
» °C -symboli vilkkuu.
 4. Aseta haluttu lämpötila koskettamalla ~~~ - näppäimiä.
 5. Vahvista lämpötila-asetus koskettamalla °C - näppäintä.
 6. Kosketa ① -näppäintä kunnes → -symboli näkyy ruoanlaittoajan kohdalla.
 7. Aseta ruoanlaittoaika koskettamalla ~~~ - näppäimiä ja vahvista asetus koskettamalla ① - näppäintä.
» Kun ruoanlaittoaika on asetettu, → -symboli palaa näytössä koko ajan.
 8. Aseta kypsennettävä annos uuniin.
 9. Aloita ruoanlaitto koskettamalla ► || -näppäintä, jos lämpötila ja toiminto ovat oikeat. ► -symboli tulee näkyviin näyttöön.
» Uuni kuumenee asetettuun lämpötilaan ja pysyy siinä, kunnes valitsemasi kypsenynksen päättymisaika saavutetaan.
» Uuni on heti käytövalmiina halutussa toiminnossa ja sisälämpötila nostetaan asetettuun lämpötilaan. Uuni säilyttää tämän lämpötilan ruoanlaittoajan loppuun saakka. Jokainen sisälämpötilan astealue syttyy palamaan vuorotellen, kun sisälämpötila saavuttaa asetuslämpötilan. Aktiiviset lämmitysvastukset ja uunipellin suosittujainti tulevat näkyviin Toimintonäyttöön.
 10. Kun kypsenys on valmis, "End" [Loppu] tulee näkyviin näyttöön ja kuuluu äänimerkki.
 11. Hiljennä äänimerkki painamalla jotaan näppäintä.
» Äänimerkki sammuu ja uuni lopettaa toiminnan automaatisesti.
- Jos haluat asettaa ruoanlaittoajan päättymisen myöhemmäksi:**
Voit varmistaa, että uuni toimii ja kytkeytyy pois päältä valitsemalla ruokalajille sopivan lämpötilan ja toiminnon ja asettamalla ruoanlaittoajan ja päättymisajan myöhemmäksi tai valvomalla valmistumista manuaalisesti asettamatta ruoanlaittoikaa.
1. Ensimmäinen toiminto tulee näkyviin näyttöön, kun uuni kytketään päälle koskettamalla ① - painiketta.
 2. Valitse toiminto koskettamalla ~~~ -näppäimiä.
 3. Jos haluat muuttaa toiminnolle suositeltua lämpötilaa, ota lämpötilakenttä käyttöön koskettamalla °C -painiketta.
» °C -symboli vilkkuu.
 4. Aseta haluttu lämpötila koskettamalla ~~~ - näppäimiä.
 5. Vahvista lämpötila-asetus koskettamalla °C - näppäintä.
 6. Kosketa ① -näppäintä kunnes → -symboli näkyy ruoanlaittoajan kohdalla.
 7. Aseta ruoanlaittoaika koskettamalla ~~~ - näppäimiä ja vahvista asetus koskettamalla ① - näppäintä.
» Kun ruoanlaittoaika on asetettu, → -symboli palaa näytössä koko ajan.
 8. Kosketa ① -näppäintä kunnes → -symboli näkyy ruoanlaittoajan kohdalla.
 9. Aseta ruoanlaittoaika koskettamalla ~~~ - painikkeita ja vahvista asetus koskettamalla ① - näppäintä.

» Kun ruoanlaittoajan päättymisaika on asetettu, →-symboli palaa näytössä koko ajan.

10. Aseta ruoka-annos uuniin.

11. Aloita ruoanlaitto koskettamalla ► ||-näppäintä, jos lämpötila, toiminto, ruoanlaittoaike ja ruoanlaittoajan päättymisaika ovat oikeat. ►-symboli tulee näkyviin näyttöön.

» Uunin ajastin laskee automaattisesti kypsennyskseen aloitusajan päättellemällä ruoan kypsennykseen kuluvan ajan asettamasi ruoanlaittoajan päättymisen perusteella. Valittu toimintotila aktivoituu, kun ruoanlaitton aloitusaikea alkaa ja uuni on lämmitetty asetettuun lämpötilaan. Uuni säälyttää tämän lämpötilan ruoanlaittoajan loppuun saakka. Jokainen sisälämpötilan astealue syttyy palamaan vuorotellen, kun sisälämpötila saavuttaa asetuslämpötilan.

Aktiiviset lämmitysvastukset ja uunipellin suosittujainti tulevat näkyviin Toiminto-näyttöön.

12. Kun kypsennys on valmis, "End" [Loppu] tulee näkyviin näyttöön ja kuuluu äänimerkki.

13. Hiljennä äänimerkki painamalla joitain näppäintä.

» Äänimerkki sammuu ja uuni lopettaa toiminnan automaattisesti.



Jos haluat peruuttaa vain ruoanlaittoajan tai ruoanlaittoajan sekä ruoanlaittoajan päättymisajan asettetuasi ne, ruoanlaittoaike on nollattava.

Tehostimen asettaminen (nopea esilämmitys)

Voit kuumentaa uunin haluttuun lämpötilaan nopeammin käyttämällä Tehostin (nopea esilämmitys)-toimintoa.



Tehostinta ei voi valita sulatus-, eco fan -kuumerinus, lämpimänä pito- ja puhdistusasennossa. Tehostinasetukset perutetaan virtakatkoksen ilmetessä.

1. Kosketa ▷-näppäintä kun olet asettanut lämpötilan, toiminnon, ruoanlaittoajan ja ruoanlaittoajan päättymisajan.

» ▷-symboli palaa koko ajan ja tehostin (nopea esikuumennus) -asetus on käytössä.

» Tehostinsymboli katoaa näkyvistä, kun uuni saavuttaa asetetun lämpötilan ja uuni palautuu toimimaan toiminnolla, jossa se oli ennen tehostointiminnon käytöä.

2. Kosketa ▷-näppäintä uudelleen peruttaaksesi tehostointiminnon.

» ▷-symboli katoaa näkyvistä ja tehostin (nopea esikuumennus) -asetus ovat pois käytöstä.

Sähköunin kytkeminen pois päältä

Kytke uuni pois päältä koskettamalla ⌂-näppäintä.

Näppäinlukon aktivoiminen

Voit estää uunin toiminnan peukaloinnin aktivoimalla näppäinlukkotoinnon.

1. Kosketa ⌂-näppäintä, kunnes ☰-symboli näkyy näytössä.

» "OFF" tulee näkyviin näyttöön.

2. Aktivoi näppäinlukko koskettamalla ⌈-näppäintä.

» Kun näppäinlukko on aktivoitu, "On" tulee näkyviin näyttöön ja ☰-symboli palaa koko ajan. Vahvista koskettamalla ⌂-näppäintä.



Uunin näppäimet eivät toimi, kun näppäinlukko on aktivoitu. Näppäinlukkoa ei peruteta virtakatkoksen aikana.

Poista näppäinlukko käytöstä koskettamalla

1. Kosketa ☰-näppäintä, kunnes ⌂-symboli näkyy näytössä.

» On tulee näkyviin näyttöön.

2. Poista näppäinlukko käytöstä painamalla ✓-näppäintä.

» "OFF" tulee näkyviin heti, kun näppäinlukko on pois käytöstä. Vahvista koskettamalla ⌂-näppäintä.



Uunin näppäimet eivät toimi, kun näppäinlukkotointio on aktivoitu. Näppäinlukkoasetuksia ei voi peruttaa virtakatkoksen ilmetessä.

Hälytyskellon asettaminen

Voit käytää laitteen ajastinta minä tahansa hälytyksen tai muistutuksen antajana kypsennysohjelmoihin lisäksi.

Hälytyskellolla ei ole vaikutusta uunin toimintoihin. Sitä käytetään vain varoittamiseen. Tämä on käytännöllistä, kun esimerkiksi haluat kääntää uunissa olevaa ruokaa tiettyyn aikaan. Ajastin antaa hälytysään asetetun ajan lopussa.

1. Kosketa ⌄-näppäintä, kunnes ⌂-symboli näkyy näytössä.



Maksimi hälytsaika on 23 tuntia ja 59 minuuttia.

2. Aseta hälytyksen kesto ⌈ / ✓-näppäimillä.

» ⌄-symbolin valo palaa ja hälytsaika näkyy näytöllä, kun hälytsaika on asetettu.

3. Hälytsajan lopussa ⌄-symboli alkaa vilkkua ja kuuluu hälytysmerkkiääni.

Hälytyksen sammuttaminen

1. Hälytsääni kuuluu 2 minuuttia. Hälytsäänen voi hiljentää painamalla joitain näppäintä.

» Hälytys hiljennetään ja nykyinen aika näkyy näytössä.

Hälytyksen peruuttaminen

1. Kosketa -näppäintä, kunnes -symboli näkyy näytössä, kun haluat perua hälytyksen.
2. Pidä / -näppäimiä painettuna, kunnes "00:00" näkyy näytössä.



Hälytysaika tulee näkyviin. Jos hälytysaika ja ruoanlaittoaika on asetettu samaan aikaan, lyhyempi aika näkyy näytössä.

Kellonajan muuttaminen

1. Kosketa -näppäintä useita kertoja lyhin välein, kunnes -symboli näkyy näytössä.
2. Kosketa / -näppäimiä asettaaksesi tunnit.
3. Vahvista asetus koskettamalla -symbolia ja vahvista odottamalla 4 sekuntia koskettamatta mitään näppäimiä.



Nykyiset kellonaike-asetukset katoavat virtakatkoksen yhteydessä. Ne on asetettava uudelleen. Nykyistä aikaa ei voi muuttaa, kun mikä tahansa uunin toiminnosta on käytössä.

Äänenvoimakkuuden säättäminen

1. Kun uuni on valmiustilassa, kosketa -näppäintä nopeasti useita kertoja, kunnes **-symboli näkyy näytössä**.
2. Paina / -näppäimiä ja aseta jokin äänistä L0, L1 tai L2.
3. Vahvista asetus koskettamalla -näppäintä tai odottamalla 4 sekuntia koskettamatta mitään näppäimiä.

Säädä virransäästölampun asetus

1. Kun uuni on valmiustilassa, kosketa -näppäintä nopeasti useita kertoja, kunnes "LP"-symboli näkyy näytössä.
2. Paina / -näppäimiä asettaaksesi Päällä- tai EKO-asetuksen.
3. Vahvista asetus koskettamalla -näppäintä tai odottamalla 4 sekuntia koskettamatta mitään näppäimiä.
4. Kun asetus on Päällä, ja uuninluukku on avoinna valmiustilassa ja toiminnan aikana, valo on päällä jatkuvasti.
5. Kun asetus on EKO, ja uuninluukku on avoinna valmiustilassa ja toiminnan aikana, valo kytetään päälle ja sammutetaan sitten 15 sekunnin kuluttua.

Jos jotain näppäintä kosketaan toiminnan aikana (paitsi - ja -näppäimiä), valo kytetään päälle ja sammutetaan sitten 15 sekunnin kulutusta.

Ruoanlaittoaikataulukko



Tämän kaavion ajat ovat ohjeellisia. Ajat voivat vaihdella ruoan lämpötilan, koostumuksen, tyyppin samoin kuin omien ruoanlaittokäytäntöjesi mukaan.

Leivonta ja paahtaminen



Ensimmäinen teline uunissa on **alateline**.


Ruokalaji	Paistotason numero		Ritilän asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (noin min)
Kakkua tasolla*	Yksi taso		3	175	25 ... 30
Kakkuja vuoassa*	Yksi taso		2	180	40 ... 50
Kakut paperivuoassa*	Yksi taso		3	175	25 ... 30
	Kaksi tasoa		1 - 5	175	30 ... 40
	Kolme tasoa		1 - 3 - 5	180	45 ... 55
Sienikakku*	Yksi taso		3	200	5 ... 10
	Kaksi tasoa		1 - 5	175	20 ... 30
Pikkuleivät*	Yksi taso		3	175	25 ... 30
	Kaksi tasoa		1 - 5	170 ... 190	30 ... 40
	Kolme tasoa		1 - 3 - 5	175	35 ... 45
Taikinaleivonnainen*	Yksi taso		2	200	30 ... 40
	Kaksi tasoa		1 - 5	200	45 ... 55
	Kolme tasoa		1 - 3 - 5	200	55 ... 65
Rasvainen leivonnainen*	Yksi taso		2	200	25 ... 35
	Kaksi tasoa		1 - 5	200	35 ... 45
	Kolme tasoa		1 - 3 - 5	190	45 ... 55
Hapantelpä*	Yksi taso		2	200	35 ... 45

	Kaksi tasoa		1 - 3	190	35 ... 45
Lasagne*	Yksi taso		2 - 3	200	30 ... 40
Pizza*	Yksi taso		2	200 ... 220	15 ... 20
	Yksi taso		3	200	10 ... 15
Pihvi (kokonainen) / paisti	Yksi taso		3	25 min 250/maks. sitten 180 ... 190	100 ... 120
Lampaan vilulu (pata)	Yksi taso		3	25 min 250/maks. sitten 190	70 ... 90
	Yksi taso		3	25 min 250/maks. sitten 190	60 ... 80
Paistettu broileri	Yksi taso		2	15 min 250/maks. sitten 180 ... 190	55 ... 65
	Yksi taso		2	15 min 250/maks. sitten 180 ... 190	55 ... 65
Kalkkuna (5,5 kg)	Yksi taso		1	25 min 250/maks. sitten 180 ... 190	150 ... 210
	Yksi taso		1	25 min 250/maks. sitten 180 ... 190	150 ... 210
Kala	Yksi taso		3	200	20 ... 30
	Yksi taso		3	200	20 ... 30

Kun laitat ruoakaa kahdella pellillä yhtä aikaa, aseta uunipelti ylätasolle ja leivinpeilti alatasolle.

* Esitilamittystä suositellaan kaikille ruoille.

Eco Fan -kuumennus




Ruokalaji	Uunipeltien lukumäärä	Ritilääsento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (noin min)
Kakut paperivuocassa	Yksi pelti	3	200	35 ... 40
Pikkuleivät	Yksi pelti	3	200	30 ... 35
Taikinaleivonnainen	Yksi pelti	3	200	40 ... 45
Ravitseva leivonnainen	Yksi pelti	3	200	40 ... 45

Kakunleivontavaiheita

- Jos kakku on liian kuiva, nostaa lämpötilaa noin 10 °C ja lyhennä paistoaikaa.
- Jos kakku on kostea, käytää vähemmän nestettä tai laske lämpötilaan 10 °C.
- Jos kakku on liian tumma pinnalta aseta se alemalle tasolle, laske lämpötilaa ja lisää paistoaikaa.
- Jos kakku on paistunut hyvin sisältä, mutta on tahmea ulkopuoleltä, käytää vähemmän nestettä, laske lämpötilaa ja lisää paistoaikaa.

tasaisesti taikinakerrosten väliin ja leivonnaisen pääälle tasaisen paiston varmistamiseksi.

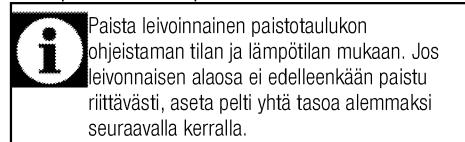

Leivontavaiheita

- Jos leivonnainen on liian kuiva, nostaa lämpötilaa noin 10 °C ja lyhennä paistoaikaa. Kostuta taikinakerroksia maidosta, öljystä, kananmunasta ja jogurtista tehdyllä seoksella.
- Jos leivonnaisten paistaminen vie liikaa aikaa, tarkista, ettei taikinan paksuuus ylitä pellin korkeutta.
- Jos leivonnaisen yläpuoli paistuu liikaa mutta alaosaa ei ole paistunut kunnolla, varmista, että leivonnaisessa käytettyä kastiketta ei ole liikaa leivonnaisen pohjalla. Pyri levittämään kastiketta

Ohjeita kasvisten paistamiseen

- Jos kasvisruoasta loppuu neste ja se kuivuu liikaa, paista se kannellisessa astiassa pellin asemesta. Suljetut astiat säilyttävät ruokalajin nestet.
- Jos kasvisruoat eivät kypsy kunnolla, keitä kasvikset etukäteen ja käsíttele purkkiruoan tapaan ja aseta uuniin.

Grillin käyttäminen



VAROITUS

Sulje uunin luukku grillauksen ajaksi.
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Grillin kytkeminen päälle

1. Ensimmäinen toiminto tulee näkyviin näytöön, kun uuni kytketään päälle koskettamalla - painiketta.
2. Kosketa -näppäintä valitaksesi halutun grillitoiminnon.
3. Jos haluat muuttaa toiminnolle suositeltua lämpötilaa, ota lämpötilakenttä käyttöön koskettamalla -painiketta.
» -symboli vilkkuu.
4. Aseta haluttu lämpötila koskettamalla -näppäimiä.
5. Vahvista lämpötila-asetus koskettamalla -näppäintä.
6. Aloita grillaus koskettamalla -näppäintä, jos lämpötila ja toiminto ovat oikeat. -symboli tulee näkyviin näytöön.

» Uuni on heti käyttövalmiina halutussa toiminnossa ja sisälämpötila nostetaan asetettuun lämpötilaan.

Jokainen sisälämpötilan astealue sytyy palamaan vuorotellen, kun sisälämpötila saavuttaa asetuslämpötilan. Aktiiviset lämmitysvastukset ja uunipellin suosittujainti tulevat näkyviin Toimintänäytöön.

7. Voit päättää grillauksen koskettamalla kerran uudelleen -näppäintä.
» Uuni lopettaa grillauksen ja -symboli tulee näkyviin näytöllä.

Grillin sammuttaminen

1. Kosketa -painiketta noin 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi uunin.



Grillaukseen sopimattomat ruoat aiheuttavat palovaaran. Grillaa vain korkeaan grillauslämpötilaan sopivia elintarvikkeita.

Älä sijoita ruoakaa liian kauas grillin takaoaan. Tämä on kuumin alue ja rasvainen ruoka voi sytyä tuleen.

Grillauksen ruoanlaittoaikataulukko

Sähkögrillillä grillaaminen

Ruoka	Ritiläasento	Suosittelu lämpötila (°C)	Grillausaika (noin)
Kalा	4...5	250/max	20...25 min. *
Vlipaloitu broilleri	4...5	250/max	25...35 min.
Lämpäankyljykset	4...5	250/max	20...25 min.
Paahtopasti	4...5	250/max	25...30 min. *
Vasilankyljykset	4...5	250/max	25...30 min. *
Paahtoleipä *	4	250/max	1...3 min.

* riippuen paksuudesta

* Esilämmittää 5 minuutin ajan.

6 Kunnossapito ja huolto

Yleisiä tietoja

Laitteen käyttöikä pitenee ja yleiset ongelmat vähenevät, jos tuote puhdistetaan säännöllisesti.



VAARA:

Kytke laitteesta sähkö pois ennen puhdistamista ja huoltoa.

Sähköiskun vaara!



VAARA:

Anna laitteen jäähytä, ennen kuin puhdistat sen.

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

- Puhdista tuote säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Nämä ruokajäämät on mahdollista poistaa helpommin ja välttää niiden palaminen kiinni, kun liitetään seuraavan kerran.
- Lieden puhdistamiseen ei tarvita erityisiä puhdistusaineita. On suosittavaa käyttää lämmintä vettä ja pesuaineliuosta, pehmää liinaa tai sientä ja käyttää kuivaukseen kuivaa liinaa.
- Varmista aina että ylimääräinen neste pyyhitään aina hyvin pois puhdistuksen jälkeen ja roiskeet kuivataan välittömästi.
- Älä käytä hoppoa tai kloridia ruostumattoman teräksen tai lasipintojen ja kahvan puhdistukseen. Käytä pehmää liinaa ja nestepesuainetta (ei hankaavaa) noiden osien puhtaaksi pyyhkimiseen. Muista pyyhiä vain yhteen suuntaan.



Jotkut pesuaineet tai puhdistusmateriaalit voivat vahingoittaa pintoja.

Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai mitään terävä esineitä.



Älä käytä laitteen puhdistamisessa höyrypuhdistimia, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskun.

Ohjauspaneelin puhdistaminen

Puhdista ohjauspaneeli ja valitsimet kostealla liinalla ja pyhi ne kuivaksi.



Jos tuotteessa on säätönpupeja/valitsimia, älä poista säätönpupeja ohjauspaneelin puhdistamista varten.


Ohjauspaneeli voi rikkoutua.

Uunin puhdistus

Sivuseinän puhdistaminen

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)


- Irrota sivutelineen etuosa vetämällä sitä sivuseinästä vastakkaiseen suuntaan.
- Irrota sivuteline kokonaan

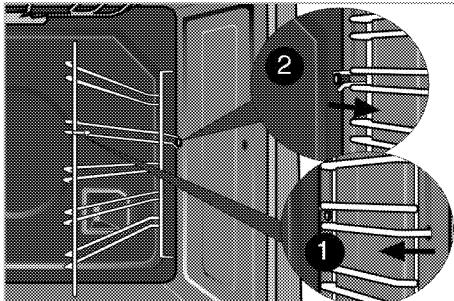

Katalyytiset seinät

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Tuotteesi sisemmat sivuseinämät (A) ja/tai takaseinämä (B) voivat olla päälystetty katalyytissellä emalilla. Katalyytiset seinämät ovat kevennättävöisiä ja niiden pinta on huokoinen. Uunin katalyytisiä seinämiä ei tule puhdistaa. Seinämien huokoinen pinta puhdistuu itseksaan imemällä rasvan ja muuntamalla sen polttettavaksi (höyryksi ja hiiliidioksidiksi).

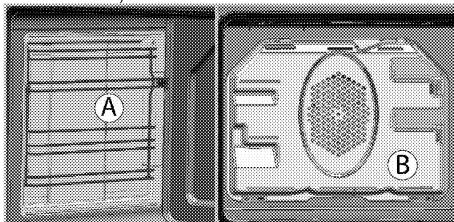


Helppo höyrypuhdistus

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Se varmistaa helpon puhdistuksen, koska lika (kun ei ole odotettu liian kauan) pehmenee höyryssä, joka muodostuu uunin sisällä ja uunin sisäpintoihin kertyy vesipisaroita.

- Irrota uunista kaikki lisävarusteet.
- Lisää uuninpellille 500 ml vettä ja aseta se uunin 2. tasolle.

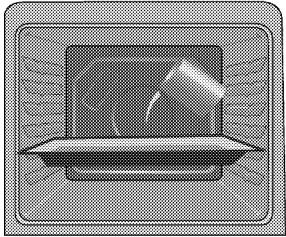


3. Valitse helppo höyrypuhdistustoiminto. Puhdistuksen kesto ilmestyy ruutuun eikä sitä voida muuttaa. Voit asettaa päättymisajan puhdistustoimintoa varten.
4. Avaa luukku ja pyhi uunin sisäpinnat kostealla siennellä tai liinalla.
5. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja pesuaineliuosta, pehmeää liinaa tai sientä ja kuivaukseen kuivaa liinaa.

Uunin katon puhdistaminen

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei väittämättä löydy tuotteestasi.)


Grillielementti voidaan taitella irti uunin katon puhdistamista varten.

1. Löysää grillielementin lukitusruuvit ruuvimeissellällä tai kolikkolla.

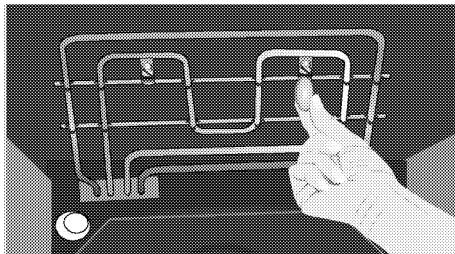

Grillielementti taittuu kokoon. Se pysyy kiinnitetynä uuniin kattoon.

2. Puhdista uunin katto kostealla liinalla.

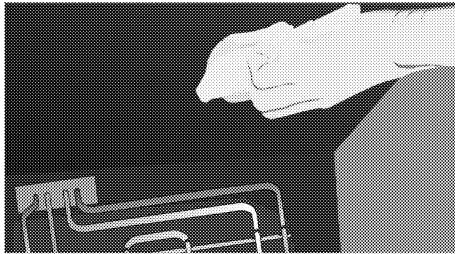

3. Avaa taitettu grillielementti ja kiristä lukitusruuvit ruuvitallalla tai kolikkolla.

Uuninluukun puhdistaminen


Uuninluukun puhdistamiseen on suositeltavaa käyttää lämmintä vettä ja pesuaineliuosta, pehmeää liinaa tai sientä ja käyttää kuivaukseen kuivaa liinaa.





Älä käytä voimakkaita hankausaineita tai teräviä metallikaapimia uuninluukun puhdistamiseen. Ne voivat naarmuttaa pintaa ja vahingoittaa lasia.

Uuninluukun irrottaminen

1. Avaa etuluukku (1).
2. Avaa kiinnikkeet saranakotelossa (2) etuluukun oikealla ja vasemmalla puolella painamalla niitä alas, kuten kuvassa on näytetty.

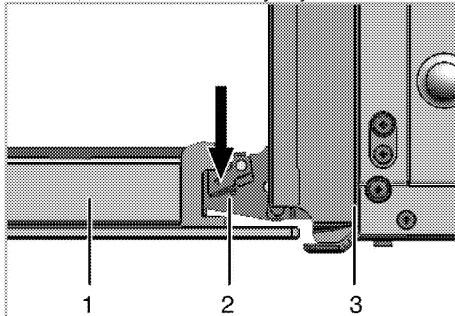

- 1 Luukku
- 2 Sarana
- 3 Uuni

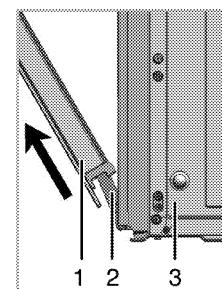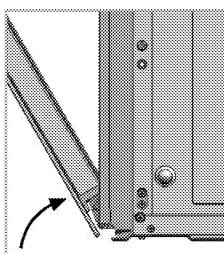

3. Avaa etuluukku puoliksi auki.
4. Poista etuluukku vetämällä sitä ylöspäin, jolloin luukku vapautuu oikeasta ja vasemmasta saranasta.




Poistamisprosessin aikana suoritettu vaiheet tullee suorittaa vastakkaisessa järjestyksessä luukun takaisin asentamiseksi. Älä unohta sulkea kiinnikkeitä saranakotelossa, kun asennat luukun takaisin paikoilleen.

Luuksen sisälasin irrottaminen

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei väittämättä löydy tuotteestasi.)
Uuninluukun sisälasi voidaan irrottaa puhdistusta varten.


Avaat uuninluukku.

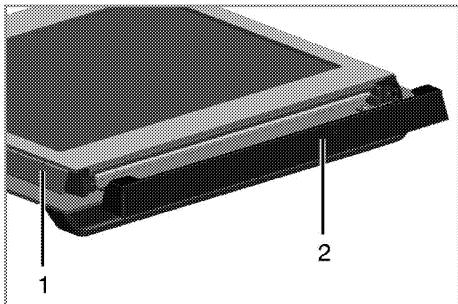

1 Kehikko

2 Muoviosa

Vedä itseäsi kohti ja irrota etuluukun yläosaan asennettu muovinen osa.

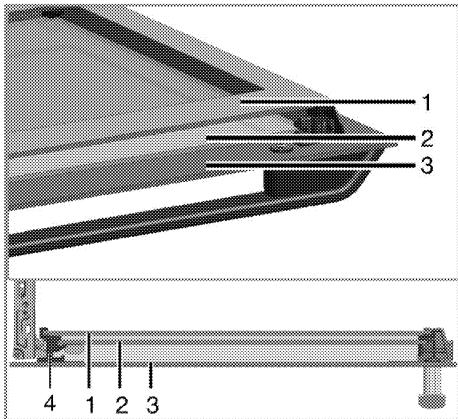


1 Sisin lasipaneeli

2 Sisälasipaneeli


3 Ulkolasipaneeli

4 Muovinen lasipaneelirako-Ala

Kuten kuvassa, nostaa sisintä lasipaneelia (1) hieman suuntaan **A** ja vedä se ulos suunnassa **B**. Poista sisälasipaneeli (2) toistamalla sama toimenpide.

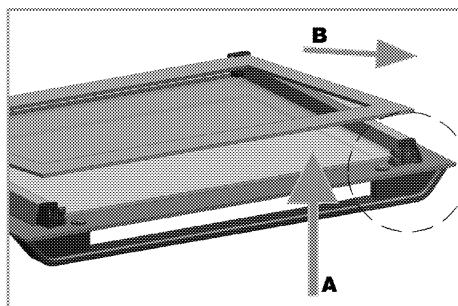

Ensimmäinen vaihe oven kokoamisessa on sisälasipaneelin uudelleen asentaminen (2). Kuten kuvassa, aseta lasipaneelin viistetty kulma niin, että se nojaa muovisen raon viistettyn kulmaan.

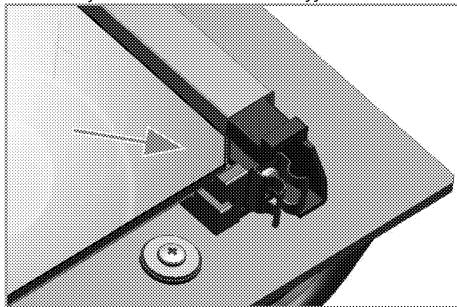

Sisälasipaneeli (2) on asennettava muoviseen rakoon lähellä sisintä lasipaneelia (1).

Kun asennat sisimmän lasipaneelin (1), varmista, että paneelin painettu puoli on kohti toista sisälasipaneelia. On tärkeää asettaa sisälasipaneeli alakulman alempaan muovirakoon.

Työnnä muoviosaa kohti kehystä, kunnes kuulet "naksahduksen".

Uunin lampun vaihtaminen



VAARA:

Varmista ennen uunin lampun vaihtamista, että laite on kytketty pois verkkovirrasta ja jäähytynyt välttääksesi sähköiskun vaaran. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!



Uunin lampu on erikoissähkölamppu, jonka kuumuudenkestävyys on enintään 300 °C. Lisätietoja ks. *Tekniset tiedot, sivu 11*. Uunin lampuja on saatavilla valtuutetuista huoltoedustajilta.



Lampun sijainti voi olla eri kuin kuvassa.




Tässä laitteessa käytetty valo ei soveltu asuinhuoneen valaisemiseen. Tämän valon käyttötarkoitus on auttaa käyttäjää näkemään ruoat.



Tässä laitteessa käytettävien valojen pitää kestää ääriolosuhteita, kuten esimerkiksi yli 50 °C lämpötilaa.

Jos uunin lampu on nelikulmainen:

1. Irrota liesi verkkovirrasta.
2. Irrota ritilän kannattimet kuvatulla tavalla. Katso *Uunin puhdistus, sivu 28*.

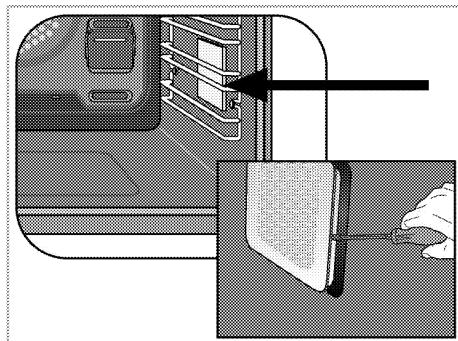

3. Irrota lasisuojuksen ruuvitallalla.
 4. Jos uunisi valaisin on mallia (A) alapuolella olevan kuvan mukaisesti, irrota se kiertämällä sitä kuvan osoittamaan suuntaan ja vaihda se. Jos valaisin on mallia (B), irrota ja vaihda se kuvan mukaisesti.
-

5. Aseta lasisuojuksen ja ritilän kannattimet takaisin paikoilleen.

7 Vianetsintä

Uunista pääsee höyryä, kun se on käytössä.

- On normaalialla, että höyryä karkaa käytön aikana. >>> *Tämä ei ole vika.*

Laitteesta kuuluu metallisia ääniä, kun se kuumenee tai jäähtyy.

- Kun metalliosat kuumenevat, ne laajenevat ja voivat aiheuttaa ääntä. >>> *Tämä ei ole vika.*

Uuni ei toimi.

- Sulake on viallinen tai palanut. >>> *Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulake tai aktivoi se uudelleen tarvittaessa.*
- Laitetta ei ole kytketty (maadoitettuun) pistorasiaan. >>> *Tarkista pistokeliitintä.*

Uunin valot eivät toimi.

- Uunin lampu on viallinen. >>> *Vaihda uunin lamppu.*
- Virta on katkennut. >>> *Tarkista toimivatko sähköt. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.*

Uuni ei kuumene.

- Unia ei ole ehkä asetettu käyttämään tiettyä kypsennystoimintoa ja/tai lämpötilaa. >>> *Aseta uuni käyttämään tiettyä kypsennystoimintoa ja/tai lämpötilaa.*
- Virta on katkennut. >>> *Tarkista toimivatko sähköt. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.*



Jos et pysty korjaamaan ongelmaa
noudatettuasi tämän osan ohjeita, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoedustajaan tai
jälleenmyyjään. Älä yritä korjata viallista laitetta
itse.

Läs denna bruksanvisning först!





Bästa kund,

Tack för att du har valt att köpa en Blomberg-produkt. Vi hoppas att du får ut maximalt från produkten som har tillverkats med hög kvalitet och toppmodern teknik. Läs hela den här bruksanvisningen och alla andra medföljande dokument noggrant innan du använder produkten och behåll den för framtidens referens. Om du ger produkten till någon annan ska du se till att bruksanvisningen också följer med. Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen.

Kom ihåg att den här bruksanvisningen även kan gälla flera andra modeller. Skillnader mellan modeller är uttryckligen angivna i den här bruksanvisningen.

Förklaring av symboler

I den här bruksanvisningen används följande symboler:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Viktiga instruktioner och varningar för säkerhet och miljö	4	5 Så här använder du ugnen	19
Allmän säkerhet.....	4	Allmän information om bakning, stekning och grillning	19
Elsäkerhet	4	Så här använder du den elektriska ugnen	19
Produktsäkerhet	5	Användningslägen.....	19
Avsedd användning.....	7	Så här använder du ugnens kontrollenhet.....	21
Barnsäkerhet.....	7	Tabell över tillagningstider	25
Avfallshantering av den uttjärta produkten	8	Så här förbereder du grillen	27
Avfallshantering av emballage.....	8	Tabell för tillagningstider för grillning	27
2 Allmän Information	9	6 Underhåll och rengöring	28
Översikt.....	9	Allmän information	28
Förpackningens innehåll.....	10	Rengöra kontrollpanelen	28
Tekniska specifikationer	11	Rengöra ugnen	28
3 Installation	12	Ta bort ugnsluckan.....	29
Före installationen.....	12	Ta bort luckans innerglas.....	30
Installation och anslutning	14	Byta ugnslampan	31
Framtida transport	16	7 Felsökning	32
4 Förberedelser	17		
Tips för att spara energi	17		
Initial användning.....	17		
Tidsinställning	17		
Den första rengöringen av produkten	17		
Initial uppvärmning.....	17		

1 Viktiga instruktioner och varningar för säkerhet och miljö

Det här avsnittet innehåller säkerhetsinstruktioner som hjälper dig att undvika skador på person och egendom. Om du inte följer dessa instruktioner kommer det att göra garantin ogiltig.

Allmän säkerhet

- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller tillräckliga instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka risker som finns inbegripna.

Barn får inte leka med enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

- Apparaten bör inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskaper, om de inte har genomgått utbildning eller fått instruktioner.

Barn får inte leka med enheten.

- Om produkten överlämnas till någon för personligt bruk eller för andrahandsanvändning, ska man också överlämna

bruksanvisningen, produktetiketter och andra relevanta dokument och delar.



- Installation och reparation måste alltid utföras av auktoriserade serviceombud. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommit från arbete som utförts av icke auktoriserade personer och kan göra garantin ogiltig. Före installation, läs instruktionerna noggrant.
- Använd inte produkten om den är defekt eller har några synliga skador.
- Kontrollera att produktfunktionsrattarna är avstängda efter varje användning.

Elsäkerhet

- Om produkten är behäftad med fel får den inte användas om den inte repareras av det behöriga serviceombudet. Du kan få en elektrisk stöt!
- Anslut endast produkten till ett jordat uttag med spänning och skydd enligt specifikationerna i Tekniska specifikationer. Den jordade installationen ska göras av en kvalificerad elektriker medan produkten används med eller utan transformator. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några problem som

- uppkommer på grund av att jordningen inte har skett i enlighet med lokala regler.
- Tvätta aldrig produkten genom att spruta eller hälla vatten på den! Du kan få en elektrisk stöt!
 - Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
 - Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika fara.
 - Enheten måste installeras så att den här helt fränkopplad från nätverket. Separationen måste göras antingen via en kontakt för huvudström eller en kontakt som är inbyggd i den fasta elinstallationen, i enlighet med konstruktionsföreskrifterna.
 - Den bakre ytan på ugnen blir mycket varm när den används. Se till att ingen elanslutning har kontakt med den bakre ytan, det kan orsaka skador på kopplingarna.
 - Kläm inte strömsladden mellan ugnsluckan och ramen, och låt den aldrig löpa över de heta ytorna. Annars kan kabelisoleringen smälta och orsaka brand som resultat av kortslutning.
- Allt arbete med elektrisk utrustning och elsystem får bara utföras av behöriga fackmän.
 - Vid skada slår du av produkten och kopplar bort den från strömkällan. För att göra detta stänger du av säkringen hemma.
 - Kontrollera att säkringen är kompatibel med produkten.
- ### Produktsäkerhet
- **WARNING:** Apparaten och dess tillbehör blir heta vid användning. Vidrör inte uppvärmningsdelarna. Barn under 8 år ska inte befina sig i närheten om de inte är under uppsikt.
 - Använd aldrig produkten vid nedslatt omdöme eller koordination på grund av alkoholintag och/eller användning av droger.
 - Var försiktig vid användning av alkoholhaltiga drycker i maten. Alkohol omvandlas till ånga i höga temperaturer och kan antända om den kommer i kontakt med heta ytor.
 - Se till att inga antändbara material finns i närheten av produkten, eftersom sidorna kan bli heta under användningen.
 - Under användning blir apparaten het. Vidrör inte uppvärmningsdelarna inuti ugnen.
 - Håll alla ventiler fria från hinder.

- Värmt inte öppnade konservburkar eller glasburkar i ugnen. Trycket som bildas i burken kan göra att den spricker.
- Placera inga bakplåtar, tallrikar eller aluminiumfolie direkt på ugnens botten. Värmeackumulationen kan skada ugnens underdel.
- Använd inte rengöringsmedel med hög slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas, eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i att glaset spricker.
- Använd inte ångrengörare för att rengöra apparaten, det kan orsaka elektrisk stöt.
- (Varierar beroende på modell.) Placera ugnsgallret och plåten ordentligt på de falsarna. Det är viktigt att placera ugnsgallret och/eller dropplåten ordentligt på falsen. Dra ugnsgallret eller dropplåten mellan 2 skenor och se till att de är i balans innan du placerar maten på (se följande bild).

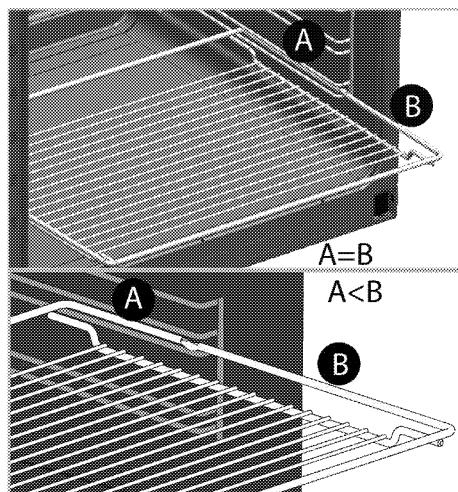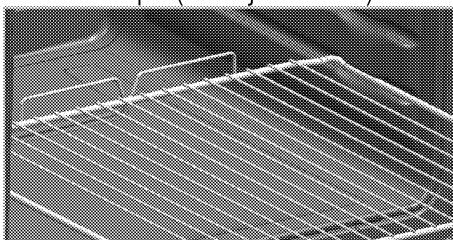

- Använd inte produkten om glaset på ugnsluckan är borttaget eller sprucket.
- Ugnshandtaget får inte användas som handdukshängare. Häng inte upp handdukar, handskar eller liknande textilier när grillfunktionen används med öppen lucka.
- Använd alltid värmetyliga ugnsvantar när du sätter in mat i eller tar ut mat från den heta ugnen.
- Placera bakplåtspappret i kokkärlet eller på ugnstillbehöret (form, galler etc.) tillsammans med maten och ställ sedan in allt i den förvärmda ugnen. Ta bort de överflödiga delarna av bakplåtspappret från ugnstillbehöret eller kärlet för att förhindra risken att överflödet vidrar ugnens varmeelement. Använd aldrig bakplåtspapper i en

- arbetstemperatur som är högre än det angivna värdet för bakplåtspappret. Placera aldrig bakplåtspappret direkt på ugnens botten.
- **VARNING:** Se till att apparaten är avstängd innan du byter lampan för att undvika risk för elektrisk kortslutning.
- Apparaten får inte placeras bakom en dekorativ dörr för att undvika överhettning.

Brandskyddsåtgärder;

- Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i uttaget för att undvika gnistbildning.
- Använd inte skadade eller kapade sladdar eller förlängningssladd, utöver originalkabeln.
- Kontrollera att vare sig vätska eller fukt förekommer på uttaget som är inkopplat i produkten.

Avsedd användning

- Den här produkten är avsedd för användning i hemmet. Kommersiell användning är inte tillåtna.
- Den här enheten är endast till för tillagning. Den får inte användas i andra syften, exempelvis för rumsuppvärmning.
- Den här produkten ska inte användas för att varma tallrikar under grillen, hänga handdukar och disktrasor etc på handtag, eller för torkning och värmning.

- Tillverkaren ansvarar inte för någon skada som orsakas av felaktig användning eller felhantering.
- Ugnen kan användas för avfrostning, bakning, stekning och grillning av mat.

Barnsäkerhet

- **VARNING:** Tillbehören kan bli mycket heta under användning. Små barn ska hållas borta.
- Förpackningsmaterial är farliga för barn. Håll barn borta från förpackningsmaterial. Avyttra alla delar på förpackningen enligt miljöstandarder.
- Elektriska produkter är farliga för barn. Barn ska inte vara nära produkten när den används och de får inte leka med produkten.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten som barn kan nå.
- När luckan är öppen ska du inte lägga några tunga föremål på den och inte låta barn sätta sig på den. Ungen kan välna eller så kan luckan skadas.

Avfallshantering av den uttjänta produkten

I enlighet med WEEE-direktivet för hantering av avfallsprodukter:



Den här produkten gäller under EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten är försedd med en klassificeringssymbol för avfallshantering av elektriskt och elektroniskt material (WEEE).

Denna produkt är tillverkad med delar av hög kvalitet samt material som kan återanvändas och återvinnas. Produkten får inte slängas i hushållssoporna eller i annat avfall vid livsslut. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk

utrustning. Kontakta din kommun för mer information om närmaste återvinningsstation.

I enlighet med RoHS-direktivet:


Produkten du har köpt gäller under EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga av de farliga eller förbjudna material som anges i direktiven.

Avfallshantering av emballage


- Emballaget är farligt för barn. Förvara emballaget på en säker plats utom räckhåll för barn. Emballaget till den här produkten är tillverkat av återvinningsbart material. Sortera och avfallshantera det i enlighet med lokala lagar och regler gällande avfallshantering. Släng dem inte i hushållssoporna.

2 Allmän Information

Översikt

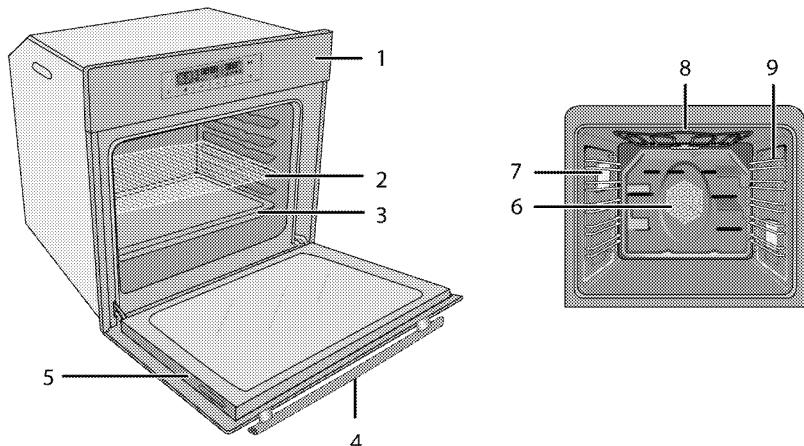

- | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------------|
| 1 | Kontrollpanel | 6 | Fläktmotor (bakom platta i stål) |
| 2 | Trådhylla | 7 | Lampa |
| 3 | Tråg | 8 | Övre värmeelement |
| 4 | Handtag | 9 | Hyllpositioner |
| 5 | Lucka | | |

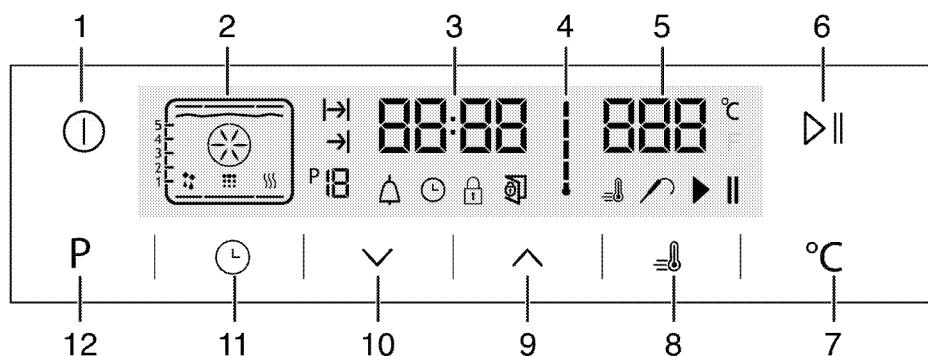

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | PÅ/AV-knapp | 7 | Temperaturinställningsknapp |
| 2 | Funktionsvisning | 8 | Snabbstartssymbol (snabb förvärmning) |
| 3 | Indikatorfält för aktuell tid | 9 | Plusknapp |
| 4 | Symbol för ugnens innertemperatur | 10 | Minusknapp |
| 5 | Fält för temperaturvisning | 11 | Justeringsknapp |
| 6 | Start / stopp matlagningsknapp | 12 | Return för att funktionsvisning |

Förpackningens innehåll




Vilka tillbehör som medföljer kan variera beroende på modell. Alla tillbehör som beskrivs i den här bruksanvisningen kanske inte följer med din produkt.

1. Bruksanvisning


2. Långpanna

Används för bakverk, stora stekar, saftiga rätter och för att samlar upp fett vid grillning.

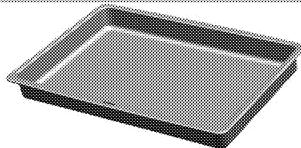



3. Grund plåt

Används för bakverk, såsom kakor och kex.

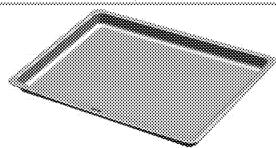

4. Ugnsgaller



Används vid grillning och för att placera mat som ska bakas, grillas eller tillagas i grytlirkande kårl.

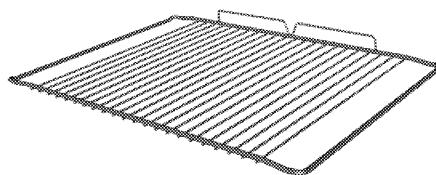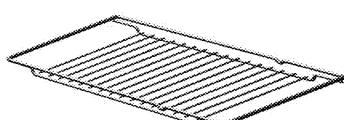

5. Placera ugnsgallret och plåten ordentligt på de teleskopiska falsarna
(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)

De teleskopiska gallren gör det möjligt för dig att installera och ta bort plåtar och grillgaller på ett enkelt sätt.

När du använder plåten och grillgallret med de teleskopiska gallren ska du se till att stiften i bakre delen av de teleskopiska gallren står mot kanterna på grillgallret och plåten.

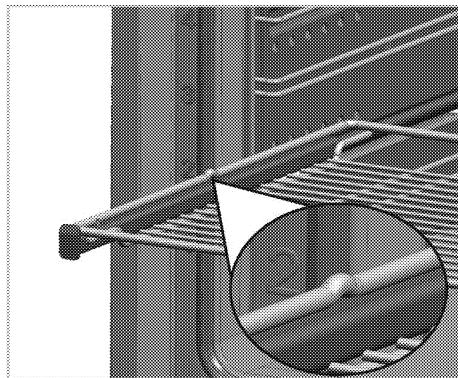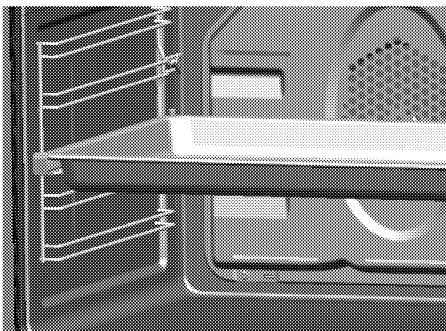

Tekniska specifikationer

Volt/frekvens	220-240 V ~ 50 Hz
Total energiförbrukning	3.1 kW
Säkring	16 A
Kabeltyp/sektion	min H05W-FG 3 x 1,5 mm ²
Yttre mätt (höjd/bredd/djup)	595 mm/594 mm/567 mm
Installationsmätt (höjd/bredd/djup)	**590 eller 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Huvudugn	Multifunktionsugn
Innerlampa	15/25 W
Grillenergiförbrukning	2.2 kW

* Grundläggande information: Information om energiangivelser för elektriska ugnar anges i enlighet med EN 60350-1 / IEC 60350-1-standard. Dessa värden bestäms under standardladdning med över-undervärme eller varmluftsfunktioner (om det finns).

Energieffektivitetsklass bestäms i enlighet med följande prioritering, beroende på om produkten har funktionerna eller inte. 1-Tillagning med eko-fläkt, 2- Turbo långsamt tillagning, 3- Turbotillagning, 4- Varmlufts under/över, 5-Över- och undervärme.

** Se. *Installation*, sidan 12.



De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande, för att förbättra produktens kvalitet.



Siffrorna i den här bruksanvisningen är endast i beskrivande syfte och kanske inte exakt stämmer överens med din produkt.



Värden på produktetiketter och i medföljande dokumentation är hämtade från laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Dessa värden kan variera beroende på användnings- och miljöförhållanden.

3 Installation

Produkten måste installeras av en behörig person i enlighet med gällande regler. Annars kommer garantin att bli ogiltig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommit från arbete som utförts av icke auktoriserade personer och kan göra garantin ogiltig.



Förberedelse av platsen och elinstallationen för produkten ligger på kundens ansvar.



FARA:

Produkten måste installeras i enlighet med lokala lagar och regler avseende el och gas.



FARA:

Innan installation ska du kontrollera produkten visuellt att den inte är defekt. Om den här defekt ska den inte installeras.
Skadade produkter kan orsaka säkerhetsrisker.

lämnas mellan enheten och köksväggarna och -möblerna. Se bilden (värden in mm).

- Ytor, syntetiska laminat och vidhäftande material måste vara värmeresistenta (minst 100 °C).
- Köksskåp måste nivåjusteras och fixeras.
- Om det finns en låda under ugnen måste en hylla installeras mellan ugnen och lådan.
- Bär enheten tillsammans med minst två personer.



Installera inte produkten intill kylskåp eller frys. Värme som produkten avger ökar energiförbrukningen för kylapparater.




Använd inte luckan och/eller handtaget när du lyfter eller flyttar produkten.




Om produkten har handtag för du dem bakåt in i sidoväggarna efter att du har flyttat produkten.

Före installationen

Enheten är avsedd för installation i kommersiellt tillgängliga köksskåp. Ett säkerhetsavstånd måste

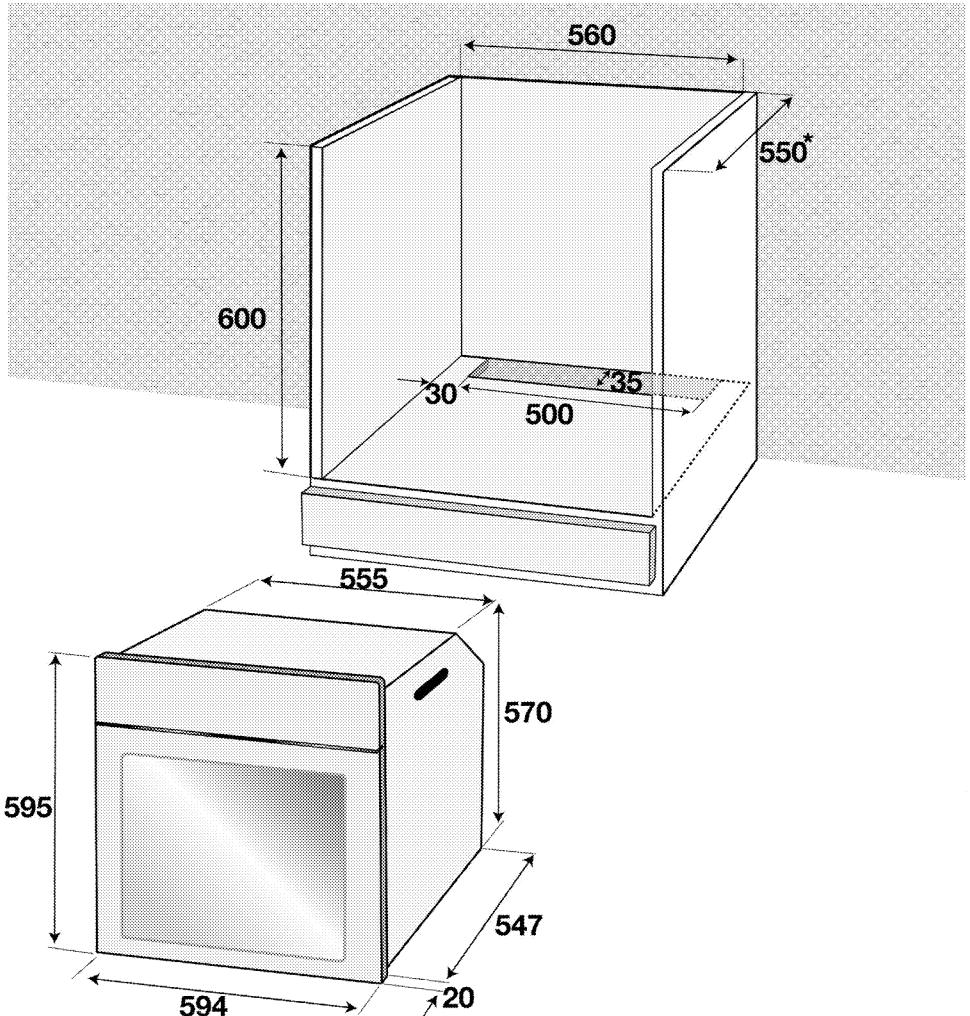

* min.

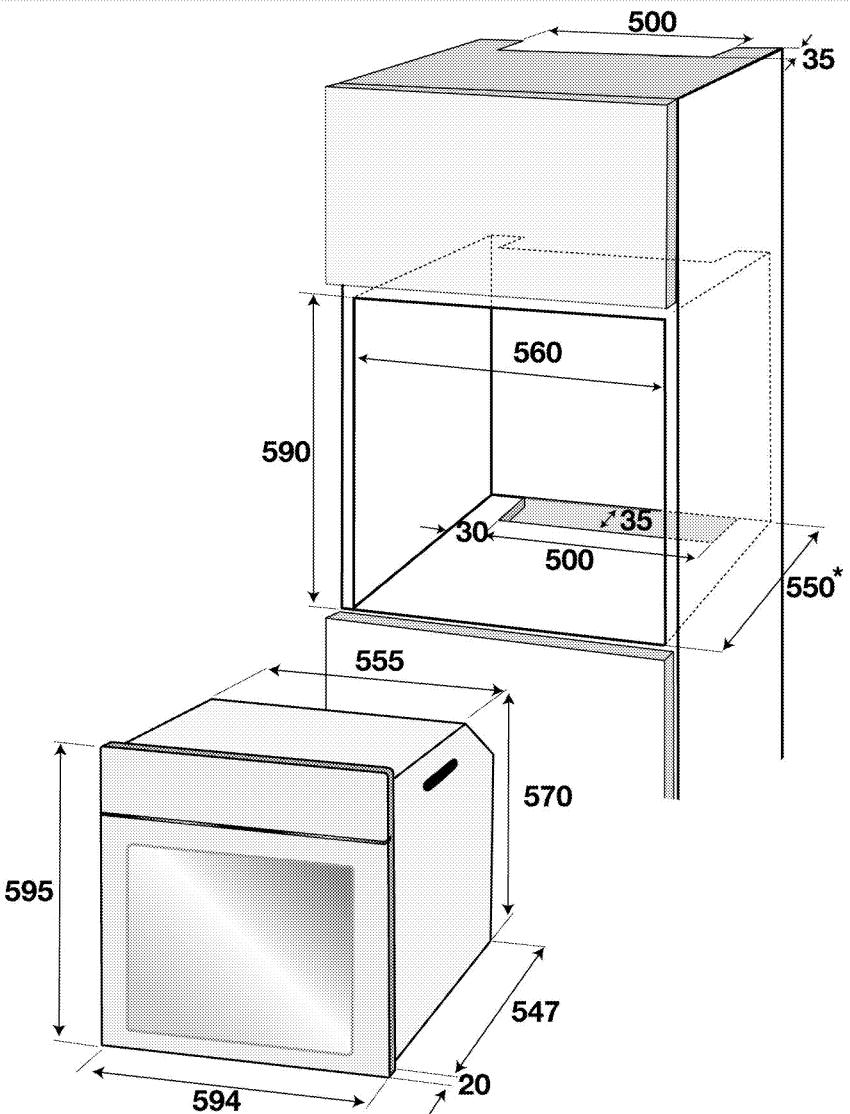

* min.

Installation och anslutning

- Produkten får bara installeras och anslutas i enlighet med gällande installationskrav.

Elanslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en automatsäkring av lämplig kapacitet, i enlighet med "Tekniska specifikationer". Den jordade installationen ska göras av en kvalificerad elektriker medan

produkten används med eller utan transformator. Vart företag kan inte hållas ansvarig för skador som uppstått på grund av att produkten har används utan en jordad installation, i enlighet med lokala lagar och regler.

**FARA:**

Produkten får endast anslutas till el av en auktoriserad och behörig person. Produktens garantiperiod startar efter en korrekt installation.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommit från arbete som utförts av icke auktoriserade personer.

**FARA:**

Strömsladden får inte klämmas, böjas, klämmas eller komma i kontakt med produktens heta delar.

En skadad strömsladd måste bytas ut av en behörig elektriker. Annars finns risk för elektrisk stöt, kortslutning eller brand!

- Anslutningen måste följa nationella lagar och regler.
- Strömsladden måste överensstämma med de data som anges på märkplåten på produkten. Öppna luckan på framsidan för att se märkplåten.
- Produktens strömsladd måste följa värdena i "Tekniska specifikationer".

**FARA:**

Koppla ur produkten från strömkällan innan du påbörjar något arbete på elinstallationen.


Du kan få en elektrisk stöt!

Ansluta strömkabeln

Vid anslutning av kablarna måste du följa de nationella / lokala elektriska föreskrifterna samt använda lämpligt uttag / ledning och stickkontakt för ugnen. Om produkten strömbegränsningar ligger utanför strömtillförselnivån till stickkontakten / ledningen, måste produkten anslutas direkt via fast elinstallation utan att använda stickkontakt / ledning.

1. Det är inte möjligt att koppla från alla poler i strömförserjningen, en frånkopplingsenhet med minst 3 mm kontaktfri yta (säkringar, säkerhetssvältar, kontraktor) måste vara anslutna och alla poler på denna frånkopplingenhet måste vara angränsande till (inte ovan) produkten enlighet med IEE-direktiven. Om instruktionerna inte följs kan det orsaka användarproblem och det ogiltigförklarar produktgarantin.

Ytterligare skydd genom en jordfeelsbrytare rekommenderas.

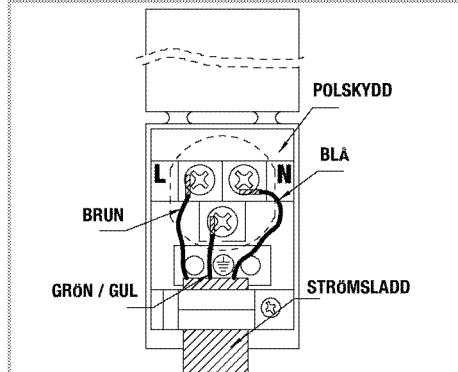
Om en kabel medföljer produkten:

2. För enfasanslutning, anslut kablarna efter beskrivningen nedan:

- Brun/Svart kabel = L (fas)
 - Blå/grå kabel = N (Neutral)
 - Grön/gul kabel = (E) (jord)
- » eller
- Grå/Svart kabel = L (fas)
 - Blå/Brun kabel = N (Neutral)
 - Grön/gul kabel = (E) (jord)


Installera produkten

1. Skjut ugnen in i skåpet, passa in det och säkra det, samtidigt som du ser till att strömsladden inte är trasig och/eller klämd.

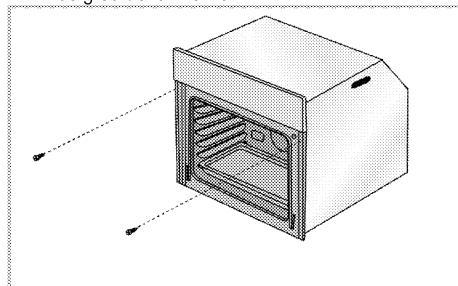

Säkra ugnen med 2 skruvar, enligt bilden.

För produkter med nedkylningsfläkt (Den kanske inte finns på din produkt.)

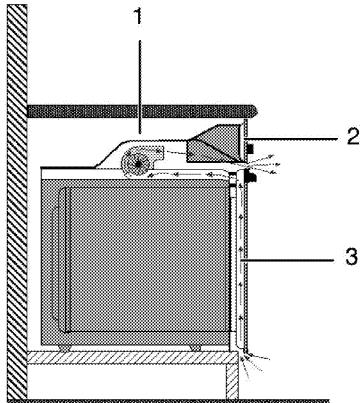

- 1 Nedkylningsfläkt
- 2 Kontrollpanel
- 3 Lucka

Den inbyggda fläkten kyler både ned det inbyggda skåpet och produktens framsida.



Kylfläkten fortsätter att köra i 20-30 minuter efter att ugnen har slagts av.

Om du har lagat mat genom att programmera timern på ugnen slås även kylfläkten av i slutet av tillagningstiden tillsammans med alla funktioner.

Slutkontroll

1. Använda produkten
2. Kontrollera funktionerna.

Framtida transport

- Spara produktens originalkartong för framtida transport av produkten. Följ instruktionerna på kartongen. Om du inte har originalkartongen kvar ska du packa in produkten i bubbelpälast eller tjock kartong, och tejpia ordentligt.
- För att förhindra att gallret och plåten mot ugnen skadar ugnslackan ska du placera en bit kartong på insidan av ugnslackan som ligger mot gallret. Tejpia ugnslackan mot sidoväggarna.
- Använd inte luckan eller handtaget när du lyfter eller flyttar produkten.



Kontrollera produktens allmänna utseende, om det finns några skador som kan ha uppstått under transport.

4 Förberedelser

Tips för att spara energi


Följande information hjälper dig att använda enheten på ett ekologiskt sätt och spara energi:

- Använd mörka eller emaljerade kärl i ugnen eftersom värmeförföringen blir bättre.
- När du tillagar dina rätter utför du en förvärmning om detta rekommenderas i bruksanvisningen eller receptet.
- Öppna inte luckan för ofta under tillagningen.

- Försök att inte tillaga mer än en rätt i ugnen samtidigt. Du kan tillaga eller placera två kokkärl på ugnsgallret.
- Tillaga mer än en rätt i följd. Ugnen är då redan varm.
- Du kan spara energi genom att stänga av ugnen i några minuter innan tillagningstiden är slut. Öppna inte ugnsluckan.
- Tina upp fryst mat före tillagning.

Initial användning

Tidsinställning

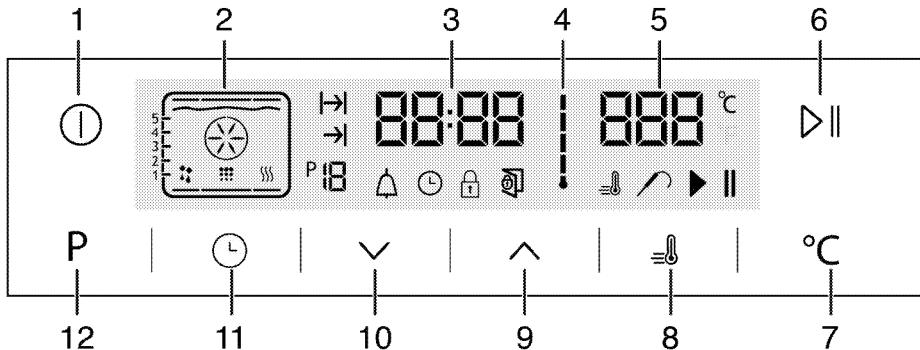

- 1 PÅ/AV-knapp
- 2 Funktionsvisning
- 3 Indikatorfält för aktuell tid
- 4 Symbol för ugnens innertemperatur
- 5 Fält för temperaturvisning
- 6 Start / stopp matlagningsknapp
- 7 Temperaturinställningsknapp
- 8 Snabbstartssymbol (snabb förvärmning)
- 9 Plusknapp
- 10 Minusknapp
- 11 Justeringsknapp
- 12 Return för att funktionsvisning

1. Vid första drift av ugnen tänds symbolen, tryck på knapparna / för att ställa in timmen.
2. Bekräfта inställningen genom att röra vid symbolen vänta 4 sekunder utan att röra några knappar för att bekräfta.

Om den aktuella tiden inte är inställt börjar tidsindikatorn räkna från **12:00**. Klockikonet visas för att indikera att aktuell tid inte har ställts in. Den försvinner så fort tiden har ställts in.

Den första rengöringen av produkten



Ytan kan skadas av vissa rengöringsmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel, skurpulver/-mjölk eller några vassa föremål under rengöring.

1. Avlägsna allt förpackningsmaterial.
2. Torka av ytorna på produkten med en fuktig trasa eller svamp och torka sedan med en torr trasa.

Initial uppvärmning

Värms upp enheten i omkring 30 minuter och slå sedan av den. På det här sättet bränns matrester bort och avlägsnas.



VARNING

Heta ytor kan orsaka brännskador!

Produkten kan bli het när den används. Rör aldrig vid de heta brännarna, innersektionerna på ugnen, värmeelement etc. Håll barn borta från enheten!

Använd alltid värmefåliga ugnsvantar när du sätter in mat i eller tar ut mat från den heta ugnen.

Elektrisk ugn

1. Ta ut alla bakplåtar och galler från ugnen.
2. Stäng ugnsluckan.

3. Välj positionen Fast.
4. Välj den högsta effekten för grillen; se *Så här använder du den elektriska ugnen, sidan 19*.
5. Kör ugnen i cirka 30 minuter.
6. Stänga av ugnen; se *Så här använder du den elektriska ugnen, sidan 19*

Grillugn

1. Ta ut alla bakplåtar och galler från ugnen.
2. Stäng ugnslackan.
3. Välj den högsta effekten för grillen; se *Så här förbereder du grillen, sidan 27*.
4. Kör ugnen i cirka 30 minuter.

5. Stänga av grillen, se *Så här förbereder du grillen, sidan 27*



Doft och rök kan utvecklas under ett par timmar vid första användningen. Detta är normalt. Se till att rummet är välventilerat så att rök och lukt försätts. Undvik direkt inandning av röken och den lukt som den sänder.

5 Så här använder du ugnen

Allmän information om bakning, stekning och grillning



VARNING

Heta ytor kan orsaka brännskador!

Produkten kan bli het när den används. Rör aldrig vid de heta bränarna, innersektionerna på ugnen, värmeelement etc. Håll barn borta från enheten!

Använd alltid värmätåliga ugnsvantar när du sätter in mat i eller tar ut mat från den heta ugnen.



FARA:

Var försiktig när du öppnar luckan, eftersom det kan komma ut ånga.

Kraftig ånga kan bränna dina händer, ditt ansikte och/eller dina ögon.

Tips för bakning

- Använd material som inte utsätts för beläggning, exempelvis metall- eller aluminiumbehållare.
- Använd gallret på bästa sätt.
- Placera bakformen på gallrets mitt.
- Välj gallrets position innan du slår på ugnen eller grillen. Ändra inte gallrets position när ugnen är varm.
- Håll ugnsluckan stängd.

Tips för stekning

- Om du penslar hel kyckling, kalkon eller större köttbitar med en marinad av citronsaft och svartpeppar innan stekning kommer tillagningsprestandan att öka.
- Det tar ungefär 15 till 30 minuter längre att steka kött med ben jämfört med att steka samma köttstorlek utan ben.
- För varje centimeter köttets tjocklek ökar ska du lägga på cirka 4 till 5 minuters tillagningstid.
- Låt köttet vila i ungen i omkring 10 minuter efter att du har tillagat det. Saften fördelas bättre över steken och rinner inte ut när du skär i köttet.
- Fisk ska placeras i mitten eller på den nedre falsen, i en eldfast form.

Tips för grillning

När kött, fisk och kyckling grillas blir de snabbt bruna och får en krispig yta, samt torkar inte. Platta delar, köttbitar och korvar passar speciellt bra för grillning, samt grönsaker med högt vatteninnehåll, såsom tomater och lök.

- Fördela delarna som ska grillas på ugnsgallret eller på plåten med ugnsgallret på ett sådant sätt

att utrymmet som täcks inte överskrider storleken på värmaren.

- Skjut in ugnsgallret eller plåten med galler på önskad nivå i ugnen. Om du grillar på ugnsgallret ska du skjuta in långpannan på den nedre falsen för att samla upp fett. Tillsätt lite vatten i långpannan för enkel rengöring.



Mat som passar för grillning kan börja brinna. Använd bara mat för grillning som är lämplig för grillvärme.


Placera inte maten för långt bak på grillen. Det här är det hetaste stället och maten kan fatta eld.

Så här använder du den elektriska ugnen

Slå av elugnen

Det är viktigt att placera ugnsgallret korrekt på gallerfalsarna. Ugnsgallret måste föras in mellan gallerfalsarna enligt bilden.

Låt inte ugnsgallret stå mot ugnens bakre vägg. Dra ugnsgallret till den främre delen av gallret och placera det med hjälp av luckan, för att få bra grilleffekt. (Varierar beroende på modell.)

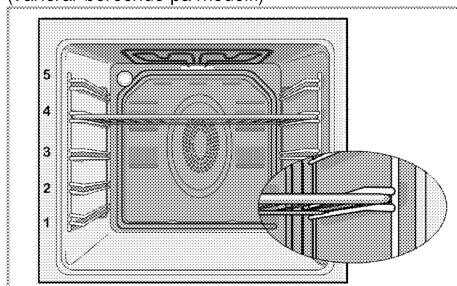

Användningslägen

Användningslägenas ordning som visas här kan skilja sig från de på din enhet.


1. Över- och undervärme



Maten upphettas simultant uppifrån och underifrån. Exempelvis är det lämpligt för kakor, småkakor eller grytor i bakformar. Tillaga maten med endast en långpanna.


Lämplig falsposition visas på skärmen.

2. Fläkt som stöder under-/övervärme

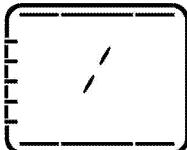

Het luft, som värms av både undre och övre element, fördelas snabbt och jämnt i ugnen tack vare fläkten. Tillaga maten i en långpanna.

3. Fläktvärme

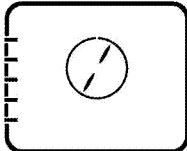


Varmluft, som värms av det bakre elementet, fördelas snabbt och jämnt i ugnen tack vare fläkten.

Detta är lämpligt att använda när du vill värma flera rätter på flera falsnivåer. Förvärmning krävs i regel inte. Lämplig för tillagning med flera långpannor.




När ugnsluckan är öppen körs inte fläktmotorn, det gör att varmluftens behålls i ugnen.

4. "3D"-funktion

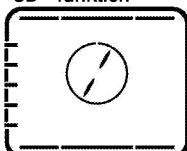


Övervärme, undervärme och fläktassisterad värme används. Maten tillagas jämnt och snabbt. Tillaga maten med endast en långpanna.

5. Pizzafunktion

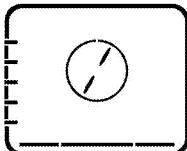

Undervärme och fläktassisterad värme används. Lämpligt för att baka pizza.


6. Full grill+Fläkt

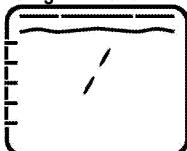

Het luft, som värms av fulla grillen, fördelas snabbt och jämnt i ugnen tack vare fläkten. Detta är lämpligt när stora mängder kött ska grillas.

- Placera små och medelstora portioner på rätt fals under grillvärmaren för grillning.
- Ställ in temperaturen på maximal nivå.
- Vänd på maten efter halva grillningstiden.


7. Full grill

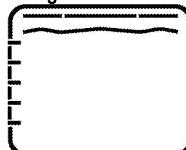

Den stora grillen i ugnens innertak används. Detta är lämpligt när stora mängder kött ska grillas.

- Placera små och medelstora portioner på rätt fals under grillvärmaren för grillning.
- Ställ in temperaturen på maximal nivå.
- Vänd på maten efter halva grillningstiden.


8. Grill

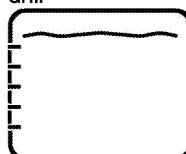

Den lilla grillen i ugnens innertak används. Passar grillning och gratänger.

- Placera små och medelstora portioner på rätt nivå under grillvärmaren för grillning.
- Ställ in temperaturen på maximal nivå.
- Vänd på maten efter halva grillningstiden.

9. Ekofläktvärme

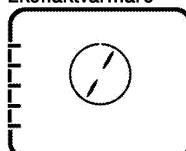

För att spara ström kan du använda den här funktionen istället för tillagningssättet du utför om du använder fläktuppvärming i temperaturintervallet 160-220 °C. Men tillagningstiden ökar något.


Tillagningstiderna som gäller för den här funktionen anges i tabellen 'Långsam tillagning/Ekofläktvärme'.

10. Undervärme




Endast undervärme används. Det är lämpligt för pizza och andra rätter som ska stekas från undersidan.

11. Varmhållning

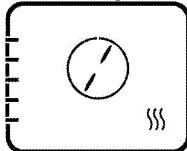

Används för varmhållning av mat i låg temperatur under en längre period, så den är redo att serveras.


12. Drivning med fläkt

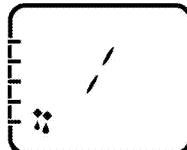

Ugnen värms inte upp. Endast fläkten (i bakre väggen) används. Passar för att långsamt tina upp mat i rumstemperatur samt att kyla ner varm mat.


13. Enkel ångrengöring

(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)

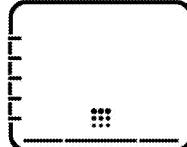

Denna funktion gör att smutsen (om det inte gått för lång tid) i ugnen blir mjuk och kan lätt rengöras. Se avsnittet "Rengöring - enkel ångrengöring" för enkel ångrengöring.

Så här använder du ugnens kontrollenhets

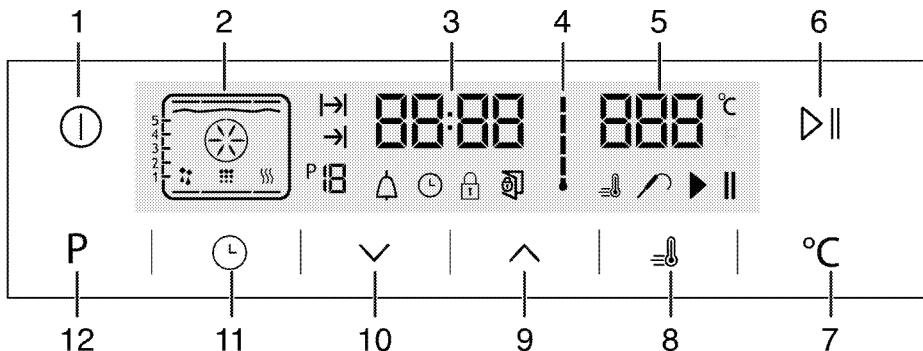


- 1 PÅ/AV-knapp
- 2 Funktionsvisning
- 3 Indikatorfält för aktuell tid
- 4 Symbol för ugnens innertemperatur
- 5 Fält för temperaturvisning
- 6 Start / stopp matlagningsknapp
- 7 Temperaturinställningsknapp
- 8 Snabbstartssymbol (snabb förvärmning)
- 9 Plusknapp
- 10 Minusknapp
- 11 Justeringsknapp
- 12 Return för att funktionsvisning

- : Alarmsymbol
- : Klocksymbol
- : Symbol för knapplös
- : Öppen dörr symbol
- : Snabbstartssymbol (snabb förvärmning)
- : Symbol för kötermometer
- : Matlagningspaus symbol
- : Matlagnings startsymbol

Funktionstabell:

Funktionstabellen anger funktionerna som kan användas i ugnen samt deras respektiva max. och min.temperaturer.

- : Symbol för tillagningstid
- : Tillagningstiden slut
- P : Funktionsnummer

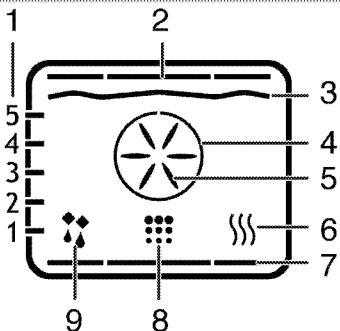

- 1 Hyllpositioner
2 Övervärme
3 Grillelement
4 Boost-värmare
5 Boost-fläkt
6 Varmhållning
7 Nedre värmeelement
8 Rengöringsposition
9 Används med fläktposition



Funktionerna kan variera beroende på modell.

Funktionstabell	Rekommenderad temperatur (°C)	Temperaturintervall (°C)
Över- och undervärme	200	40-280
Fläkt som stöder under-/övervärme	175	40-280
Fläktassisterad tillagning	160	40-280
"3D"-funktion	205	40-280
Pizzafunktion	210	40-280
Fläktassisterad stor grill	200	40-280
Full grill	280	40-280
Låg grill	280	40-280
Ekofläktvärmare	180	160-220
Undervärme	180	40-220
Varmhållning	60	40-100



Maximal justerbar tillagningstid i lägen förutom varmhållning är begränsad till 6 timmar på grund av säkerhetsskäl. Programmet avbryts vid ett strömbrott. Du måste omprogramvara ugnen.



Om du gör några ändringar kommer respektive symbol på klockan att blinka.



Aktuell tid kan inte ställas in när ugnen kör en annan funktion eller om halvautomatiskt eller fullt automatiskt program ställs in på ugnen.



Även om ugnen är avstängd tänds ugnslampen när ugnsluckan är öppen.

Så här använder du ugnen

- Tryck på knappen ① i mer än 2 sekunder för att öppna ugnen.
» Första driftfunktionen visas på skärmen efter att ugnen slås på. När skärmen är i detta läge kan tillagningstid, tillagningstidens slut och Booster (snabbvärmning) ställas in.



Ugnen slås av automatiskt inom 20 sekunder om ingen ugninställning görs på skärmen.

Manuell tillagning genom att välja temperatur och användarläge

Du kan laga mat genom att välja temperatur och driftfunktion särskilt för din måltid, styra manuellt utan att ange någon tillagningstid.

- Första driftfunktionen visas på skärmen efter att rört vid ① knappen för att öppna ugnen.
- Välj driftfunktionen genom att trycka på $\wedge\vee$ knapparna.
- Om du önskar ändra den temperatur som rekommenderas för driftfunktionen, aktivera temperaturfältet genom att trycka på $^{\circ}\text{C}$ knappen.
» $^{\circ}\text{C}$ symbolen blinkar.
- Ställ in önskad temperatur genom att trycka på $\wedge\vee$ knapparna.
- Bekräfta temperaturen genom att trycka på $^{\circ}\text{C}$ knappen.
- Placera din rätt i ugnen.
- Tryck på $\blacktriangleright\parallel$ knappen för att starta tillagningen om temperaturen och driftfunktionen är lämpliga.
 $\blacktriangleright\parallel$ symbolen visas på skärmen.

» Ugnen startar i önskad funktion och ökar innertemperatur till angiven temperatur. Varje grad av innertemperatursymbolen tänds allt eftersom innertemperaturen når den inställda temperaturen. Mer aktiva värmare och rekommenderade positioner för plåten visas på funktionsskärmen.

- Ugnen stängs inte av automatiskt på grund av manuell tillagning om du inte ställer in tillagningstiden. Du kan avsluta tillagningen genom att trycka på $\blacktriangleright\parallel$ knappen en gång till.
» Ugnen avslutar tillagningen och \parallel symbolen visas på skärmen.

- Tryck på knappen ① i mer än 2 sekunder för att stänga ugnen.

Tillagning genom att ange tillagningstid;

Du kan se till att ugnen stängs av genom att välja temperatur och drift specifika för din måltid och ställa in tillagningstiden, styra manuellt utan att ange någon tillagningstid.

- Första driftfunktionen visas på skärmen efter att rört vid ① knappen för att öppna ugnen.
- Välj driftfunktionen genom att trycka på ↗/↖ knapparna.
- Om du önskar ändra den temperatur som rekommenderas för driftfunktionen, aktivera temperaturfältet genom att trycka på °C knappen. » °C symbolen blinkar.
- Ställ in önskad temperatur genom att trycka på ↗/↖ knapparna.
- Bekräfta temperaturen genom att trycka på °C knappen.
- Rör vid ② tills → symbolen visas på skärmen för tillagningstiden.
- Ställ in tillagningstiden genom att trycka på ↗/↖ knapparna och bekräfta inställningen genom att trycka på ③ knappen.

» När Cooking Time (Tillagningstid) är inställt visas symbolen Cooking (Tillagning) kontinuerligt.

- Placera din rätt i ugnen.
- Tryck på ►|| knappen för att starta tillagningen om temperaturen och driftfunktionen är lämpliga. ► symbolen visas på skärmen.

» Ugnen värmes upp till inställt temperatur och behåller den här temperaturen till slutet av tillagningstiden du ställt in.

» Ugnen startar i önskad funktion och ökar innertemperaturen till angiven temperatur. Temperaturen behålls tills tillagningstidens slut. Varje grad av innertemperatursymbolen tänds allt eftersom innertemperaturen når den inställda temperaturen. Mer aktiva värmare och rekommenderade positioner för plåten visas på funktionsskärmen.

- När tillagningen är klar visas "End (Slut)" på displayen och ett larm hörs.
- Tryck på valfri knapp för att tysta ljudsignalen.
- Larmet stannar och ugnen slutar att fungera automatiskt.

Om du vill ställa in tillagningstidens slut till en senare tidpunkt:

Du kan se till att ugnen fungerar och stängs av automatiskt genom att välja temperatur och drift specifika för din måltid och ställa in tillagningstiden till

en senare tidpunkt, styra manuellt utan att ange någon tillagningstid.

- Första driftfunktionen visas på skärmen efter att rört vid ① knappen för att öppna ugnen.
- Välj driftfunktionen genom att trycka på ↗/↖ knapparna.
- Om du önskar ändra den temperatur som rekommenderas för driftfunktionen, aktivera temperaturfältet genom att trycka på °C knappen. » °C symbolen blinkar.
- Ställ in önskad temperatur genom att trycka på ↗/↖ knapparna.
- Bekräfta temperaturen genom att trycka på °C knappen.
- Rör vid ② tills → symbolen visas på skärmen för tillagningstiden.
- Ställ in tillagningstiden genom att trycka på ↗/↖ knapparna och bekräfta inställningen genom att trycka på ③ knappen.
- När Cooking Time (Tillagningstid) är inställt visas → symbolen Cooking (Tillagning) kontinuerligt.
- Rör vid ② tills → symbolen visas på skärmen för tillagningstidens slut.
- Ställ in tillagningstiden genom att trycka på ↗/↖ knapparna och bekräfta inställningen genom att trycka på ③ knappen.
- När Cooking Time (Tillagningstid) är inställt visas → symbolen Cooking (Tillagning) kontinuerligt.
- Placera din rätt i ugnen.
- Tryck på ►|| knappen för att starta tillagningen om temperaturen och driftfunktionen är lämpliga. ► symbolen visas på skärmen.
- Ugnstidern beräknar automatiskt uppstartstiden för tillagning genom att dra av tillagningstiden från tillagningssluttiden som du har angivit. Valt användarläge aktiveras vid uppstartstiden för tillagning och ugnen värmes upp till angiven temperatur. Temperaturen behålls tills tillagningstidens slut. Varje grad av innertemperatursymbolen tänds allt eftersom innertemperaturen når den inställda temperaturen. Mer aktiva värmare och rekommenderade positioner för plåten visas på funktionsskärmen.
- När tillagningen är klar visas "End (Slut)" på displayen och ett larm hörs.
- Tryck på valfri knapp för att tysta ljudsignalen.
- Larmet stannar och ugnen slutar att fungera automatiskt.



Om du vill avbryta endast tillagningstiden eller tillagningstid plus dess slut efter att du har ställt in dem, måste du ställa in tillagningstiden på nytt.

Ställa in boostern (snabb förvärmning)

Använd funktionen Booster (snabb förvärmning) för att ugnen ska nå önskad temperatur snabbare.



Snabbvärmaren kan inte väljas i positionerna Avfrostning, ekoflaktvärme, Varmhållning och Rengöring. Snabbvärmningsinställningarna avbryts vid ett strömbrott.

1. Tryck på knappen efter inställning av temperatur, driftfunktion, tillagningstid och tillagningstidens slut.
» symbolen visas kontinuerligt och inställningen av boostern (snabb förvärmning) är aktiverad.
- » Boostern-symbolet försvinner så snart ugnen uppnått önskad temperatur och ugnen återupptar användning i den funktion den var innan snabbvärmningsfunktionen.
2. Tryck på knappen igen för att avbryta boosterfunktionen.
» symbolen försvinner och inställningen av boostern (snabb förvärmning) är avaktiverad.

Slå av elugnen

Tryck på knappen för att slå av ugnen.

Aktivera knapplåset

Du kan förhindra att ugnen används genom att använda knapplåsfunktionen.

1. Rör vid tills symbolen visas på skärmen.
» "OFF (AV)" visas på skärmen.
2. Tryck på knappen för att aktivera knapplåssymbolen.
» När knapplåset är aktiverat visas "On (På)" på skärmen och symbolen fortsätter vara tänd. Bekräfта genom att trycka på .



Ugnsknapparna kan inte användas när knapplåsfunktionen är aktiverad. Knapplåset avbryts inte vid ett strömbrott.

För att avaktivera knapplåset, tryck på

1. Rör vid tills symbolen visas på skärmen.
» "On (På)" visas på skärmen.
2. Avaktivera knapplåset genom att trycka på knappen.
» "OFF (AV)" visas när knapplåsfunktionen är avaktiverad. Bekräfta genom att trycka på .



Ugnsknapparna kan inte användas när knapplåsfunktionen är aktiverad. Knapplåsinställningarna avbryts inte vid ett strömbrott.

Ställa in alarmklockan

Du kan använda klockan på produkten för vilken varning som helst och påminnelse annan än tillagningsprogrammet.

Alarmklockan har ingen påverkan på ugnens funktioner. Den används endast som en varning. Den kan exempelvis vara användbar när du ska vända mat i ugnen vid en viss tidpunkt. Alarmet hörs i slutet av den inställda tiden

1. Rör vid tills symbolen visas på skärmen.



Den maximala alarmtiden kan vara 23 timmar och 59 minuter.

2. Ställ in larmtiden genom att använda / knapparna.
» symbolen fortsätter vara tänd och larmtiden visas på skärmen när larmtiden är inställd.
3. I slutet av larmtiden börjar symbolen att blinka och larmsignalen hörs.

Slå av alarmet

1. Larmsignalen hörs i 2 minuter. Tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet.

» Larmsignalen blir tyst och aktuell tid visas.

Avbryta alarmet;

1. Rör vid tills symbolen visas på skärmen för att avbryta alarmet.
2. Tryck och håll in knappen tills "00:00" visas.



Larmtiden visas. Om larmtiden och tillagningstiden ställs in samtidigt visas den kortaste tiden.

Ändra tiden på dagen

1. Tryck på knappen med korta mellanrum tills symbolen visas på skärmen.
2. Tryck på knapparna / för att ställa in timmen.
3. Bekräfta inställningen genom att röra vid symbolen vänta 4 sekunder utan att röra några knappar för att bekräfta.



De aktuella tidsinställningarna avbryts vid strömbrott. De behöver justeras om. Du kan inte ändra aktuell tid när någon av ugnens funktioner används.

Tabell över tillagningstider



Tiderna i den här tabellen är endast riktlinjer. Tidsgränserna kan variera på grund av matens temperatur, tjocklek, typ och dina egna inställningar för tillagningen.

Bakning och stekning



Första falsen i ugnen är den **undre** falsen.

Rätt	Tillagningsnivå		Falsposition	Temperatur i °C	Tillagningstid (ungefärligt antal min.)
Kakor på plåt*	En nivå		3	175	25 ... 30
Kakor i form*	En nivå		2	180	40 ... 50
Kakor på bakplåtspapper*	En nivå		3	175	25 ... 30
	2 nivåer		1 - 5	175	30 ... 40
	3 nivåer		1 - 3 - 5	180	45 ... 55
Sockerkaka*	En nivå		3	200	5 ... 10
	2 nivåer		1 - 5	175	20 ... 30
Kakor*	En nivå		3	175	25 ... 30
	2 nivåer		1 - 5	170 ... 190	30 ... 40
	3 nivåer		1 - 3 - 5	175	35 ... 45
Kaka av deg*	En nivå		2	200	30 ... 40
	2 nivåer		1 - 5	200	45 ... 55
	3 nivåer		1 - 3 - 5	200	55 ... 65
Fylliga kakor*	En nivå		2	200	25 ... 35
	2 nivåer		1 - 5	200	35 ... 45
	3 nivåer		1 - 3 - 5	190	45 ... 55
Surdeg*	En nivå		2	200	35 ... 45
	2 nivåer		1 - 3	190	35 ... 45
Lasagne*	En nivå		2 - 3	200	30 ... 40
Pizza*	En nivå		2	200 ... 220	15 ... 20
	En nivå		3	200	10 ... 15
Biffstek (hel)/stek	En nivå		3	25 min. 250/max, sedan 180 ... 190	100 ... 120
Lammgryta	En nivå		3	25 min. 250/max, sedan 190	70 ... 90
	En nivå		3	25 min. 250/max, sedan 190	60 ... 80
Stekt kyckling	En nivå		2	15 min. 250/max, sedan 180 ... 190	55 ... 65
	En nivå		2	15 min. 250/max, sedan 180 ... 190	55 ... 65
Kalkon (5,5 kg)	En nivå		1	25 min. 250/max, sedan 180 ... 190	150 ... 210
	En nivå		1	25 min. 250/max, sedan 180 ... 190	150 ... 210
Fisk	En nivå		3	200	20 ... 30
	En nivå		3	200	20 ... 30

Vid tillagning med 2 plåtar samtidigt placeras du den djupa plåten på den övre falsen och den grunda på den nedre.

* Vi föreslår att du använder förvarmning för all mat.

Ekofläktvärmare



Ändra inte tillagningstemperaturen efter påbörjad tillagning i Ekofläktvärmare.



Öppna inte luckan under tillagning i läget för Ekofläktvärmare.

Rätt	Antal fack	Falsposition	Temperatur i °C	Tillagningstid (i ungefärligt antal min.)
Kakor på bakplåtspapper	Ett fack	3	200	35 ... 40
Kakor	Ett fack	3	200	30 ... 35
Degkaka	Ett fack	3	200	40 ... 45
Fylliga kakor	Ett fack	3	200	40 ... 45

Tips för bakning av bakverk i formar

- Om bakverket är för torrt ska du öka temperaturen med 10 och minska tillagningstiden.
- Om kakan är kladdig ska du använda en mindre vätskemängd och sänka temperaturen med 10 °C.
- Om kakan blir för mörk ska du placera den längre ner i ugnen, sänka temperaturen och öka tillagningstiden.
- Om den är välgräddad på insidan med kladdig på utsidan ska använda en mindre vätskemängd, sänka temperaturen och öka tillagningstiden.

Tips vid tillagning av bakverk

- Om bakverket är för torrt ska du öka temperaturen med 10 och minska tillagningstiden. Pensla degen med en blandning av mjölk, olja, ägg och yoghurt.
- Om bakverket tar för lång tid att gräddas ska du kontrollera tjockleken så att den inte överskrider plåtens djup.
- Om den övre sidan av bakverket blir mörkt men den undre delen är inte färdiggräddad ska du kontrollera att mängden sås för bakverket inte är för stor på undersidan av bakverket. Försök att fördela såsen jämnt mellan och på lagren av det, och överst, för att få en jämn gräddning.



Tillaga bakverket enligt det läge och den temperatur som är angiven i tillagningstabellen. Om botten inte har tillräckligt med färg ska du placera den på en lägre fals nästa gång.

Tips vid tillagning av grönsaker

- Om grönsaksrätten blir för torr ska du tillaga den i en form med lock. Ett stängt kärl förhindrar att vätskan ångar bort.
- Om grönsaksrätten inte blir färdigkokt ska du förkoka grönsakerna eller förbereda dem som konserverad mat och placera dem i ugnen.

Så här förbereder du grillen



VARNING

Stäng ugnsluckan under grillning.
Heta ytor kan orsaka brännskador!

Slå på grillen

1. Första driftfunktionen visas på skärmen efter att du rört vid knappen för att öppna ugnen.
2. Tryck på för att välja önskad grillfunktion.
3. Om du önskar ändra den temperatur som rekommenderas för driftfunktionen, aktivera temperaturfältet genom att trycka på knappen.
» symbolen blinkar.
4. Ställ in önskad temperatur genom att trycka på knapparna.
5. Bekräfta temperaturen genom att trycka på knappen.
6. Tryck på knappen för att starta grillningen om temperaturen och driftfunktionen är lämpliga. symbolen visas på skärmen.

Tabell för tillagningstider för grillning

Grillning med elgrill

Mat	Falsposition	Rekommenderad temperatur (°C)	Grilltid (ca.)
Fisk	4..5	250/max	20...25 min.*
Skivad kyckling	4..5	250/max	25...35 min.
Laminkötletter	4..5	250/max	20...25 min.
Rostbiff	4..5	250/max	25...30 min.*
Kalvkötletter	4..5	250/max	25...30 min.*
Rostat bröd *	4	250/max	1...3 min.

* beroende på tjocklek

*Förvärm i fem minuter

» Ugnen startar i önskad funktion och ökar innertemperaturen till angiven temperatur. Varje grad av innertemperatursymbolen tänds allt eftersom innertemperaturen når den inställda temperaturen. Mer aktiva värmare och rekommenderade positioner för plåten visas på funktionsskärmen.

7. Du kan avsluta grillningen genom att trycka på knappen en gång till.

» Ugnen avslutar grillningen och symbolen visas på skärmen.

Stänga av grillen

1. Tryck på knappen i mer än 2 sekunder för att slänga ugnen.



Mat som passar för grillning kan börja brinna. Använd bara mat för grillning som är lämplig för grillvärme.

Placera inte maten för långt bak på grillen. Det här är det hetaste stället och maten kan fatta eld.

6 Underhåll och rengöring

Allmän information

Produktens servicelivslängd ökar och vanliga problem minskar i omfattning om produkten rengörs med jämma mellanrum.



FARA:

Koppla från produkten från strömkällan innan du påbörjar underhåll och rengöring.
Du kan få en elektrisk stöt!



FARA:

Låt produkten svalna före rengöring.
Heta ytor kan orsaka brännskador!

- Rengör produkten noggrant efter varje användning. På detta sätt är det möjligt att enklare ta bort tillagningsrester genom att undvika att de bränns in nästa gång apparaten används.
- Inga speciella rengöringsmedel behövs för rengöring av produkten. Använd varmvatten med diskmedel, en mjuk trasa eller svamp när du rengör produkten, och torka den sedan med en torr trasa.
- Se alltid till att överskottsvätska torkas bort ordentligt efter rengöring och att eventuellt spill omedelbart torkas torrt.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra eller klor när du rengör rostfria ytor eller inox-ytor och handtaget. Använd en mjuk trasa med diskmedel (utan slipmedel) för att torka dessa delar rena, var noga med att torka i en riktning.



Ytan kan skadas av vissa rengöringsmedel.
Använd inte aggressiva rengöringsmedel, skurpulver/-mjölk eller några vassa föremål under rengöring.



Använd inte ångrengörare för att rengöra apparaten, det kan orsaka elektrisk stöt.

Rengöra kontrollpanelen

Rengör kontrollpanelen och kontrollknapparna med en våt trasa och torka dem torra.




Om produkten är utrustad med knappar/vred ska du inte ta bort kontrollknapparna när du rengör kontrollpanelen.
Kontrollpanelen kan skadas!

Rengöra ugnen

Så här rengör du sidoväggen

(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)


- Ta bort den främre delen av sidogallret genom att dra den i motsatt riktning mot sidoväggen.
- Ta bort sidogallret genom att dra det mot dig.

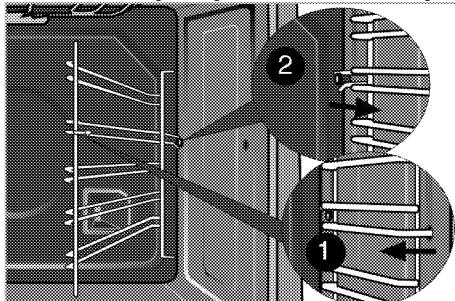

Katalytiska väggar

(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)

De inre sidoväggarna (A) och/eller den bakre väggen (B) på din produkt kan vara täckt med katalytisk emalj. Katalytiska väggar har en ljus matt färg och en porös yta. De katalytiska väggarna i ugnen ska inte rengöras. De katalytiska väggarnas porösa ytor är självrengörande genom att de absorberar och omvandlar spilt olja (ånga och koldioxid).

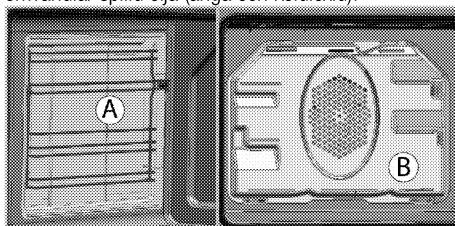


Enkel ångrengöring

(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)

Alternativet säkerställer enkel rengöring på grund av att smuts (som inte har varit inbränd för länge) mjuknar med ånga som bildas i ugnen och att vattnet droppar genom kondens på ugnens invändiga ytor.

- Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
- Häll 500 ml vatten på ugnsplåten och placera plåten på ugnens andra rack.

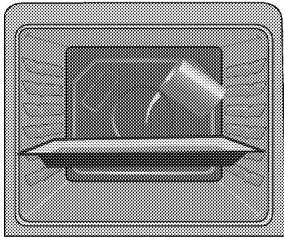

Rengör ugnsluckan


För att rengöra ugnsluckan använder du varmvatten med diskmedel och en mjuk trasa eller svamp, och torkar den sedan med en torr trasa.



Använd inte några hårdare rengöringsmedel med slipmedel eller någon vass metall som repar när du rengör ugnsluckan. De kan repa ytan och förstöra glaset.

Ta bort ugnsluckan


- Öppna den främre luckan (1).
- Öppna klämmorna i gångjärnshusen (2) på höger och vänster sida om den främre luckan genom att trycka dem nedåt så som visas på bilden.

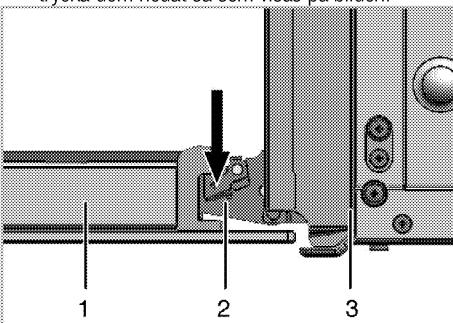

1 Främre lucka

2 Gångjärn

3 Ugn

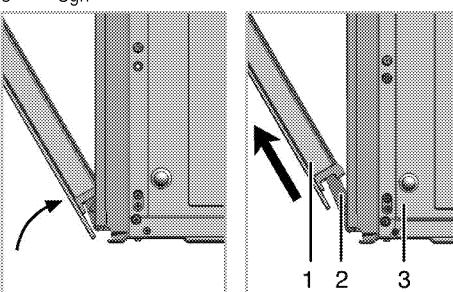

- För den främre luckan halvvägs ned.

- Avlägsna den främre luckan genom att dra den uppåt för att släppa den från höger och vänster gångjärn.



Stegen som utförs i borttagningsprocessen ska utföras i motsatt ordning när luckan monteras. Glöm inte att stänga klämmorna vid gångjärnshuset när du monterar luckan igen.


- Välj funktionen enkel ångrengöring. Rengöringstid visas på skärmen och kan inte ändras. Du kan ställa in sluttiden för denna rengöringsfunktionen.
- Öppna luckan och torka av ugnens invändiga ytor med en fuktig svamp eller trasa.
- Använd varmvatten med diskmedel, en mjuk trasa eller svamp när du rengör produkten, och torka den sedan med en torr trasa.

Rengör innertaket i ugnen

(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)


Grillelementet kan vikas ut för rengöring av innertaket i ugnen.

- Lossa låsskruvarna på grillelementet med en skruvmejsel eller ett mynt.

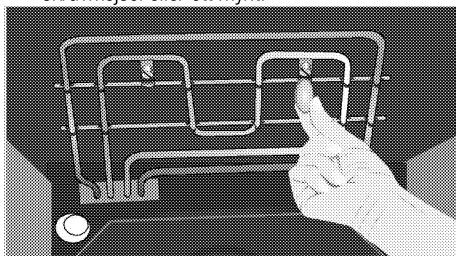

Grillelementet viks nedåt. Den sitter fortfarande fast på innertaket i ugnen.

- Rengör innertaket på ugnen med en fuktig trasa.

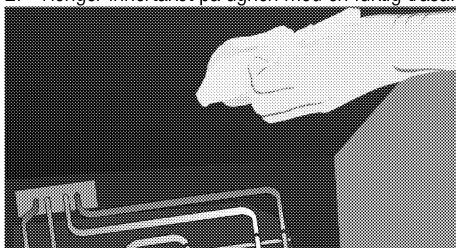


- Vik grillelementet uppåt igen och dra åt låsskruvarna med en skruvmejsel eller ett mynt.

Ta bort luckans innerglas

(Denna funktion finns som tillval. Den kanske inte finns på din produkt.)

Luckans invändiga glasruta kan avlägsnas för rengöring.


Öppna ugnsluckan.

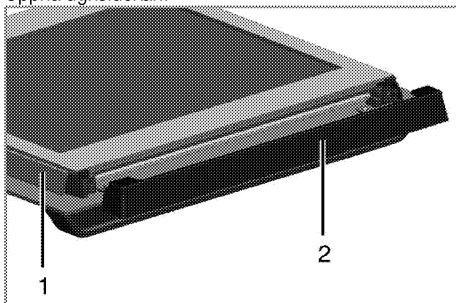

1 Ram

2 Plastdel

Dra mot dig och ta bort plastdelen som är installerad på den övre delen av den främre luckan.

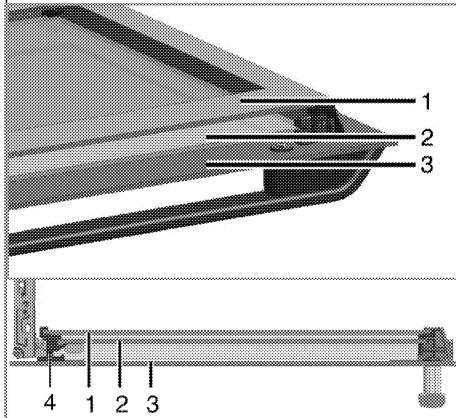

1 Innersta glaspanelen


2 Inre glaspanelen

3 Yttersta glaspanelen

4 Plastplatsen för glaspanelen-Nedre


Såsom bilden visar ska du lyfta den innersta glaspanelen något i riktning A och dra den ut i riktning B.

Upprepa samma arbetsgång för att ta bort den inre glaspanelen (2).

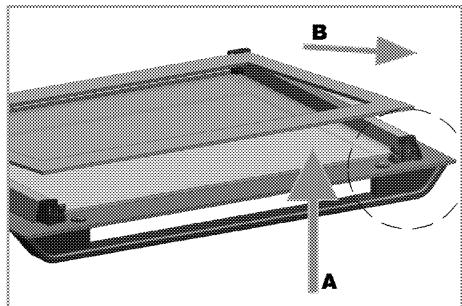

Det första steget i att återmontera luckan är att montera den inre glaspanelen (2).

Såsom bilden visar, placera det fasade hörnet på glaspanelen så att det vilar mot det fasade hörnet på plastplatsen.

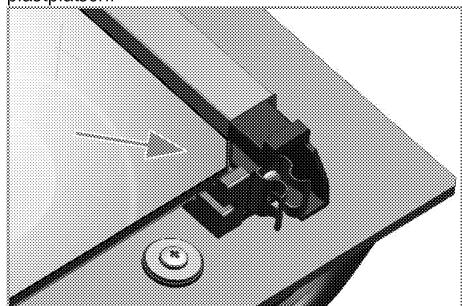

Den inre glaspanelen (2) måste monteras på den plastplats som är nära den innersta glaspanelen (1). När du monterar den innersta glaspanelen (1) ska du se till att den panelsida med text på är vänd mot den inre glaspanelen.

Det är viktigt att sätta de nedre hörnen på den inre glaspanelen i den nedre plastplatsen.

Tryck plastdelarna mot ramen tills du hör ett "klick".

Byta ugnslampan



FARA:

Innan du byter ugnslampan ska du se till att produkten har kopplats från elen och svalnat, så att du inte får en elektrisk stöt. Heta ytor kan orsaka brännskador!



Ugnslampan är en speciallampa som klarar upp till 300 °C. Mer information finns under *Tekniska specifikationer, sidan 11*.

Ugnslamporna kan köpas av auktoriserade serviceombud.



Lampans placering kan skilja sig något från bilden.




Lampan som används i denna apparat är inte lämplig för rumsbelysning. Lampans avsedda syfte är att hjälpa användaren att se livsmedel.




Lamporna som används i den här apparaten måste kunna tåla extrema fysiska förhållanden; såsom temperaturer över 50 °C.

Om ugnen är utrustad med en fytkantig lampa:

1. Koppla bort produkten från elen.
2. Avlägsna ugnsgallret enligt beskrivning. Se *Rengöra ugnen, sidan 28*.

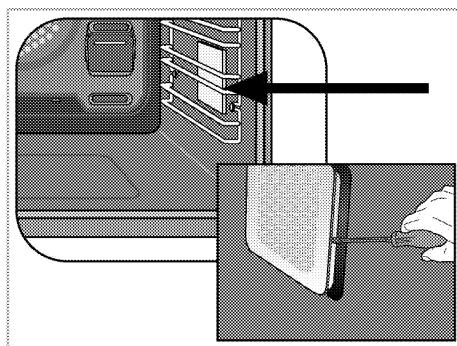

3. Ta bort skyddsglaset med en skruvmejsel.
4. Om ugnslampan är av typen (A) som visas i figuren nedan, ta bort den genom att vrida som visas och ersätt den. Om ugnslampan är av typen (B), dra och ta bort den som visas i figuren och ersätt den.

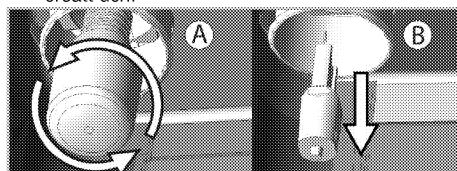

5. Montera skyddsglaset och sedan ugnsgallret.

7 Felsökning

Det kommer ånga från ugnen när den används.

- Det är normalt att ånga sipprar ut under användning. >>> *Detta beror inte på något fel.*

Det kommer metalliska oljud under uppvärmning och nedkylning.

- När metalldelarna värmes upp kan de öka i storlek och orsaka ljud. >>> *Detta beror inte på något fel.*

Produkten fungerar inte.

- Huvudsäkringen är defekt eller har gått. >>> *Kontrollera säkringarna i säkringsboxen. Byt eller återställ dem vid behov.*
- Produkten är inte kopplad till det (jordade) uttaget. >>> *Kontrollera strömanslutningen.*

Ljuset i ugnen fungerar inte.

- Ugnslampan är defekt. >>> *Byt ut ugnslampan.*
- Strömmen är bruten. >>> *Kontrollera om det finns ström. Kontrollera säkringarna i säkringsboxen. Byt eller återställ dem vid behov.*

Ugnen varms inte upp.

- Är kanske inte inställt på en viss tillagningsfunktion och/eller temperatur. >>> *Ställ in ugnen på en viss tillagningsfunktion och/eller temperatur.*
- Strömmen är bruten. >>> *Kontrollera om det finns ström. Kontrollera säkringarna i säkringsboxen. Byt eller återställ dem vid behov.*



Kontakta ett auktoriserat serviceombud eller den återförsäljare som sålde produkten till dig, om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna i det här avsnittet. Försök aldrig att reparera en defekt produkt på egen hand.

